
Dell™ Dimension™ XPS

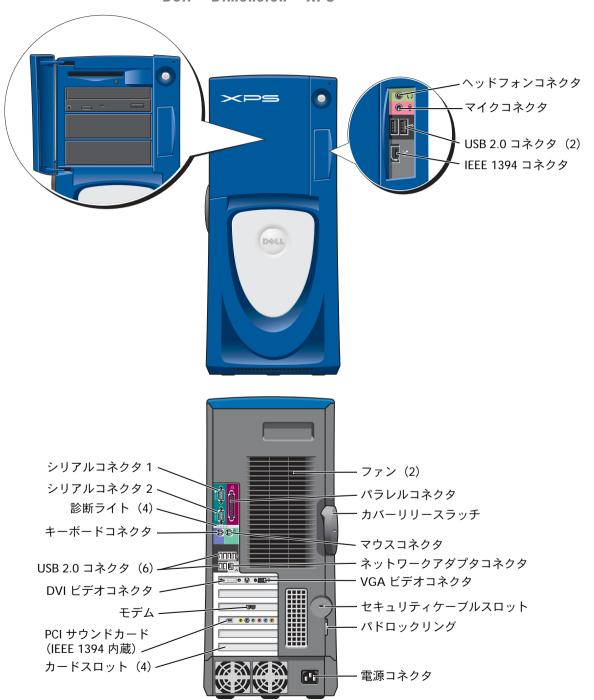



メモ、注意、警告

✓ メモ:コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

⚠ 警告:物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示します。

略語について

略語については、『Dell Dimension ヘルプ』ファイルを参照してください。ヘルプファイルにアクセスするには、33 ページを参照してください。

Dell $^{\mathbb{M}}$ n シリーズコンピュータをご購入いただいた場合、このマニュアルの Microsoft $^{\mathbb{B}}$ Windows $^{\mathbb{B}}$ オペレーティングシステムについての説明は適用されません。

Dell Inc. からの書面による許可なしには、いかなる方法においてもこのマニュアルの複写、転載を禁じます。

このマニュアルに使用されている商標: Dell、DELL のロゴ、DellNet、Latitude、Dell Precision、Inspiron、OptiPlex、PowerApp、PowerVault、PowerEdge、PowerConnect、Axim、および Dimension は、Dell Inc. の商標です。Intel、Pentium、および Celeron は、Intel Corporation の登録商標です。Microsoft および Windows は、Microsoft Corporation の登録商標です。

このマニュアルでは、上記以外の商標や会社名が使用されている場合があります。これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に所属するものではありません。

モデル WHL

このマニュアルの内容は予告なく変更されることがあります。 © 2003 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

目次

	警告:安全にお使いいただくために9
	安全について:一般的な注意事項9
	安全について: コンピュータを使用するとき10
	安全について: コンピュータ内部の作業をするとき10
	安全について:静電気障害への対処11
	安全について: 快適な使い方11
	安全について : バッテリーの廃棄12
	コンピュータについて調べる13
1	コンピュータの使い方
	ドライブドアを開く17
	2 台のモニターの接続17
	グラフィックカードの設定20
	設定と機能20
	グラフィックカードドライバの削除20
	シリアル ATA ドライブについて21
	RAID 構成について
	RAID レベル 0
	RAID レベル 1
	新しいコンピュータへの情報の転送24
	CD および DVD のコピー26
	CD または DVD のコピー方法26
	空の CD-R または空の CD-RW の使い方27
	役に立つヒント27

	ネットワークセットアップウィザード	. 28
	コンピュータの電源を切る	. 28
2	性能の最適化	
	Intel® Performance Acceleration Technology	. 29
	DDR メモリとプロセッサ FSB	. 29
	ハイパースレッディング	. 29
	オーバークロッキング	. 30
3	問題の解決	
	問題の特定	. 31
	ヘルプ情報を探す	. 33
	バッテリーの問題	. 33
	ドライブの問題 フロッピードライブの問題 CD ドライブの問題 CD-RW ドライブに書き込みができない場合	. 34 . 35 . 35
	DVD ドライブの問題	
	E メール、モデム、インターネットの問題	. 37
	エラーメッセージ	. 38
	プログラムの一般的な問題コンピュータの反応が停止した場合プログラムの反応が停止した場合プログラムが繰り返し壊れる場合	. 39
	以前の Microsoft [®] Windows [®] オペレーティングシステム用に 設計されているプログラムの場合	. 40

画面が青一色になった場合40
その他のソフトウェアの問題41
その他の技術的な問題41
一般的なハードウェアの問題42
IEEE 1394 デバイスの問題43
キーボードの問題43
マウスの問題44
ネットワークの問題45
電源の問題46
プリンタの問題47
スキャナーの問題48
サウンドとスピーカーの問題49
スピーカーから音がしない場合49
ヘッドフォンから音がしない場合50
ビデオとモニターの問題51
画面に何も表示されない場合51
画面が見づらい場合52
高度なトラブルシューティング
診断ライト53
Dell Diagnostics (診断) プログラム57
Dell Diagnostics (診断) プログラムを使用するとき57
Dell Diagnostics (診断) プログラムの起動58
Dell Diagnostics (診断) プログラムのメインメニュー 59

4

	ドライバ	61
	ドライバとは?	61
	ドライバの確認	61
	ドライバの再インストール	62
	Microsoft [®] Windows [®] XP システムの復元の使い方	64
	復元ポイントの作成	64
	コンピュータを以前の動作状態に復元する	64
	最後のシステムの復元を元に戻す	65
	ソフトウェアとハードウェアの非互換性の解決	66
	Microsoft [®] Windows [®] XP の再インストール	67
	はじめに	67
	Windows XP の再インストール	67
5	部品の拡張および交換	
5	部品の拡張および交換コンピュータの正面および背面	71
5		
5	コンピュータの正面および背面	71
5	コンピュータの正面および背面	71 72
5	コンピュータの正面および背面 正面図 正面図(ドアを開いた状態)	71 72 73
5	コンピュータの正面および背面 正面図 正面図(ドアを開いた状態) 背面図	71 72 73 76
5	コンピュータの正面および背面 正面図 正面図 (ドアを開いた状態) 背面図	71 72 73 76 76
5	コンピュータの正面および背面 正面図 正面図(ドアを開いた状態) 背面図 はじめに 推奨ツール	71 72 73 76 76 76
5	コンピュータの正面および背面 正面図 正面図(ドアを開いた状態) 背面図 はじめに 推奨ツール 作業にあたっての注意	71 72 73 76 76 76 76
5	コンピュータの正面および背面 正面図 正面図(ドアを開いた状態) 背面図 はじめに 推奨ツール 作業にあたっての注意 静電気障害への対処	71 72 73 76 76 76 76 78

メモリ82	
DDR メモリの概要82	
メモリの取り付けガイドライン83	
メモリの取り付け83	
PCI カード86	
PCI カードの取り付け86	
PCI カードの取り外し89	
AGP カード90	
AGP カードの取り外し	
AGP カードの取り付け	
ドライプ92	
概要92	
ハードドライブ93	
フロッピードライブ96	
CD/DVD ドライブ98	
プロセッサエアフローカバー102	
プロセッサエアフローカバーの取り外し102	
プロセッサエアフローカバーの取り付け103	
プロセッサ10	
プロセッサの取り付け104	
プロセッサの取り外し106	
正面パネル108	
正面パネルの取り外し108	
正面パネルの取り付け109	
ドライブドア109	
ドライブドアの取り外し109	
ドライブドアの取り付け110	
バッテリー112	
コンピュータカバーを閉じる 11/	

6 付録

	仕様115	5
	標準設定119)
	設定の表示119	9
	セットアップユーティリティ画面120)
	Boot Sequence (起動順序)120)
	パスワードを忘れたら12 ⁻	1
	デルへのお問い合わせ123	3
	認可機関の情報124	1
	デル製品の保証および返品について124	1
索	3 	ĵ

▲警告:安全にお使いいただくために

コンピュータを安全にお使いいただくために、次の注意事項に従い、ご自身の安全を確保して、コンピュータ と作業環境を損傷の恐れから守りましょう。

安全について:一般的な注意事項

- 訓練を受けたサービス技術者以外は、ご自身でコンピュータを修理しないでください。取り付け手順には、必ず厳密に従ってください。
- ・ 感電の危険がありますので、コンピュータを使用するときは、コンピュータ本体とデバイスの電源ケーブルを、正しい方法でアースされているコンセントに接続してください。これらの電源ケーブルには、正しくアースするため、三芯プラグが使用されています。アダプタプラグを使用したり、ケーブルからアース用のピンを取り外さないでください。延長ケーブルを使用する必要がある場合、延長ケーブルは三芯プラグのアース用のものを使用してください。



- 感電を防ぐため、雷雨時にはコンピュータを使用しないでください。
- ・ 感電を防ぐため、電雨時にはケーブルの接続や取り外し、および本製品のメンテナンスや再設定作業をおこなわないでください。
- コンピュータにモデムが搭載されている場合、モデムには、ワイヤサイズが 26 AWG(アメリカ針金 ゲージ)以上で FCC に適合した RJ-11 モジュラープラグの付いているケーブルを使用してください。
- コンピュータをクリーニングする場合、あらかじめコンピュータの電源ケーブルをコンセントから抜いてください。コンピュータのクリーニングには、水で湿らせた柔らかい布をお使いください。液体洗剤やエアゾールクリーナーは使用しないでください。可燃性物質を含んでいる場合があります。
- システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータの電源を切り 5 秒ほど待ってから、デバイスをコン ピュータから取り外します。
- ・ ネットワークケーブルを取り外す際にコンピュータがショートするのを防ぐため、まずお使いのコンピュータ背面にあるネットワークアダプタからケーブルを取り外し、次に、壁のネットワークジャックから取り外します。お使いのコンピュータにネットワークケーブルを接続する場合、まず壁のネットワークジャックにケーブルを接続してから、ネットワークアダプタに接続します。
- 突然の一時的な電力の増減からコンピュータを保護するため、サージサプレッサ、ラインコンディショナ、UPS(無停電電源装置)などを使用してください。
- コンピュータのケーブルの上に物を載せないでください。また、ケーブルは人が踏んだり、つまづいたりしないように配線してください。
- コンピュータの開口部に物を入れないでください。内部の部品がショートして発火や感電の原因になります。
- 暖房器具や熱源の近くにコンピュータを置かないでください。また、通気孔をふさがないようにしてください。コンピュータの下に紙などを敷かないでください。また、押し入れの中や、ベッド、ソファ、カーペットの上にコンピュータを置かないでください。

安全について: コンピュータを使用するとき

コンピュータをお使いになるときは、以下の安全にお取り扱いいただくためのガイドラインに従ってください。



⚠ 警告:コンピュータのカバー(コンピュータ本体のカバー、ベゼル、フィラーブラケット、ドライブベイ カバーなど)を取り外したままの状態でコンピュータを使用しないでください。

- お使いのコンピュータには、次のうちのどれか1つが搭載されています。
 - 固定電圧電源装置 ─ 固定電圧電源装置が搭載されているコンピュータには、背面パネルに電圧切り 替えスイッチが付いていません。また、一定の電圧量でのみ動作します(お使いのコンピュータの 動作電圧については、コンピュータの外側に貼付されている規格ラベルを参照してください)。
 - 自動電圧回路 ― 自動電圧回路が搭載されているコンピュータには、背面パネルに電圧切り替えス イッチが付いていません。また、正しい動作電圧が自動的に検出されます。
 - 手動電圧切り替えスイッチ 背面パネルに電圧切り替えス イッチが搭載されているコンピュータでは、正しい動作電圧 を手動で設定しなければなりません。ご使用地域の電圧に最 も近い値にスイッチを設定してください。





- ➡️ 注意:手動電圧切り替えスイッチが搭載されているコンピュータへ の損傷を防ぐため、ご使用地域の AC 電源に最も近い値に電圧切り替えスイッチが設定されていることを 確認します。日本で使用できる AC 電源は 100 V ですが、日本でのご使用の際は、電圧切り替えスイッチ を 115 V に設定してください。また、モニターやコンピュータに接続しているデバイスもご使用地域の AC 電源で動作するように設定してください。
- コンピュータ内部の作業を始める前に、感雷またはシステム基板への損傷を防ぐため、コンピュータの 電源ケーブルを取り外します。コンピュータが AC 電源に接続されている場合、システム基板の特定の 部品に、常に電力が供給され続けます。

安全について: コンピュータ内部の作業をするとき

コンピュータカバーを開く前に、次の作業を順番通りにおこなってください。



///\ 警告:お使いのオンラインの Dell™ マニュアル、またはデルより別途提供されたマニュアルで説明されて いる場合を除き、ご自身でコンピュータを修理しないでください。取り付け手順や作業の手順には厳密に 従ってください。

- 注意:システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータの電源を切り5秒ほど待ってから、システム基板 からコンポーネントを取り外したり、コンピュータからデバイスを取り外してください。
- 1 オペレーティングシステムのメニューを使って、正しいコンピュータのシャットダウンをおこないます。
- **2** コンピュータと接続されているすべてのデバイスの電源を切ります。
- 3 コンピュータ内部に触れる前に、コンピュータ背面にあるカードスロット開口部周辺の金属部分など シャーシの塗装されていない金属面に触れて、身体の静電気を逃がします。

静電気はコンピュータ内部の部品を損傷させる恐れがあるので、手順をおこなう間は定期的にこの作業 をおこない、身体の静電気を逃がしてください。

4 お使いのコンピュータ、およびモニターを含むデバイスをコンセントから取り外します。また、電話回 線や通信回線のケーブルをコンピュータから外します。

これらの手順を踏むことで、感電など身体への危険を防ぐことができます。

さらに、必要に応じて次の点にも注意してください。

- ケーブルを抜くときは、コネクタまたはストレインリリーフループの部分を持ち、ケーブル自体を引っ 張らないでください。ケーブルによっては、ロックタブ付きのコネクタがあるケーブルもあります。こ のタイプのケーブルを取り外すときは、ロックタブを押し入れてからケーブルを抜きます。コネクタを 外すときは、コネクタピンを曲げないようにまっすぐに引き抜きます。また、ケーブルを接続するとき は、両方のコネクタがまっすぐに向き合っていることを確認してください。
- 部品やカードの取り扱いには十分注意してください。カードに接続している部品やカードとの接点には 触れないでください。カードを持つときは、縁の部分か金属製の取り付けブラケットを持ってください。 プロセッサチップなどの部品を持つときは、ピンの部分を持たずに、縁の部分を持ってください。

↑ 警告:バッテリーの取り付け方を誤ると、バッテリーが破裂する恐れがあります。バッテリーは、必ず同 一または同等の、製造元が推奨するタイプのものと交換してください。使用済みのバッテリーは家庭のゴ ミと一緒に捨てないでください。最寄りの廃棄物処分施設に問い合わせて、バッテリーの処分方法を確認 してください。

安全について:静雷気障害への対処

静電気はコンピュータ内部の精密なコンポーネントを損傷する恐れがあります。静電気による損傷を防ぐため、 プロセッサなど、お使いのコンピュータの電子部品に触れる前に、身体の静電気を逃がしてください。コン ピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を逃がすことができます。

コンピュータ内部の作業を続けておこなう場合、定期的にシャーシの塗装されていない金属面に触れて、身体 の静電気を逃がしてください。

ESD(静電気放出)による損傷を防ぐため、次の手順もお勧めします。

- 部品は、コンピュータに取り付ける直前まで静電気防止梱包材に入れておきます。静電気防止梱包材か ら取り出す直前に身体の静電気を逃がしてください。
- 静電気に敏感な部品は静電気防止梱包材に入れて運びます。
- 静電気に敏感な部品の取り扱いは、静電気のない安全な場所でおこないます。可能であれば、静電気防 止用のフロアパッドと作業台パッドを使用してください。

安全について:快適な使い方

警告:無理な姿勢で長時間キーボードを使用すると、身体に悪影響を及ぼす恐れがあります。

警告:モニター画面を長時間見続けると、眼精疲労の原因となる場合があります。

コンピュータを快適に、効率よく使用するため、コンピュータの設置と使用に関しては、『Dell Dimension へ ルプ』ファイルにある、コンピュータを快適に使用するための注意事項を守ってください。ヘルプファイルに アクセスするには、14ページを参照してください。

安全について:バッテリーの廃棄



お使いのコンピュータにはコイン型リチウムバッテリーが使用されています。コイン型リチウム バッテリーは寿命が長く、交換の必要はほとんどありません。万一取り替えなければならない場合 は、112ページを参照してください。

バッテリーを家庭のゴミと一緒に捨てないでください。最寄りの廃棄物処分施設に問い合わせて、 バッテリーの処分方法を確認してください。

12 | 警告:安全にお使いいただくために

コンピュータについて調べる

デルでは、問題を解決するのに役立つ以下のサポートオプションを提供しています。

- Dell ソリューションセンター マニュアル、ツール、トラブルシューティング 情報、およびオンラインサポートへのリンクについては、Microsoft® Windows® デスクトップの Dell ソリューションセンターアイコンをダブルクリックしてく ださい。
- インターネットデルサポート― デルサポートウェブサイト (support.ip.dell.com) では、トラブル解決ナビ、Q & A 等のオンラインツール を提供しています。
- ・ デルテクニカルサポート ― デルサポートオプションで解決できない Dell™ ハー ドウェアまたはオペレーティングシステムの問題については、テクニカルサポー ト担当者に E メールまたは電話でお問い合わせください。

次の表を使って、特定の項目に関する情報がどこに記載されているか確認してください。

何をお探しですか?

こちらをご覧ください

- チュートリアルおよび他のハウ ツー情報へのアクセス
- 請求書の入手方法
- 保証期間の延長方法
- ・マニュアル、ツール、トラブル シューティグ情報、およびオンラ インサポートへのリンク

Dell ソリューションセンター



Windows のデスクトップ上

- お使いのコンピュータに対応した ドライバ
- テクニカルサポートに寄せられる 質問への回答
- コンピュータのマニュアル

デルサポートウェブサイト — support.jp.dell.com デルサポートウェブサイトでは、次のようなオンラインツールを提 供しています。

- 技術情報 トラブル解決ナビ、Q & A、Diagnostics(診断) プログラム、インストールガイド、OS アップグレード情報、 システムマニュアル
- ダウンロード ファイルライブラリ(ドライバ、ソフトウェア のアップデート)
- テクニカルサポートへのお問い合わせ E メールサポート、 電話テクニカルサポート、引き取り修理状況確認
- 各種サービスのご案内 サービスプラン、登録内容変更情報 サービス
- その他

何をお探しですか?

こちらをご覧ください

• お使いのコンピュータのセット アップ方法

セットアップ図



- コンピュータのセットアップに 関する追加情報
- トラブルシューティングおよび 問題の解決
- ・ 部品の拡張および交換
- 仕様
- デルへのお問い合わせ

『オーナーズマニュアル』



- Windows を使用するための基本情報 Dell Dimension ヘルプファイル
- CD および DVD の再生方法
- スタンバイモードおよび休止状態 モードの使い方
- 画面解像度の変更方法
- お使いのコンピュータをクリーニ ングする
- 1 スタート ボタンをクリックして、ヘルプとサポート をクリック します。
- 2 ユーザーズガイドおよびシステムガイド をクリックして、ユー **ザーズガイド** をクリックします。
- 3 Dell[™] Dimension[™] **ヘルプ** をクリックします。
- Windows XP の使い方
- お使いのデバイス(モデムなど) のマニュアル
- Windows ヘルプとサポートセンター
- お使いのコンピュータのマニュアル 1 **スタート** ボタンをクリックして、**ヘルプとサポート** をクリック します。
 - 2 問題に関連する用語やフレーズを検索ボックスに入力して、矢 印アイコンをクリックします。
 - 3 問題に関するトピックをクリックします。
 - 4 画面の指示に従います。

何をお探しですか?

こちらをご覧ください

- コンピュータの Diagnostics (診断) 『ResourceCD』 プログラム
- コンピュータのドライバ
- コンピュータのマニュアル
- コンピュータのデバイスのマニュ アル



マニュアルとドライバは、出荷時にコ ンピュータにプリインストールされて います。CD を使用して、ドライバを再 インストールしたり (61ページ参照)、 Dell Diagnostics (診断) プログラム (57 ページ参照) やマニュアルにアクセ スできます。

CD に収録されている Readme ファイ ルには、マニュアルの作成後にシステ ムに追加された変更や、技術者や専門 知識をお持ちのユーザーを対象とする テクニカルリファレンスなどが記載さ れています。

• オペレーティングシステムの 再インストール

『オペレーティングシステム CD』



Windows XP は、出荷時にコンピュー タにプリインストールされています。 CD を使って、オペレーティングシス テムを再インストールすることがで きます(67ページ参照)。『オペレー ティングシステム CD』を使って、オペ レーティングシステムを再インス トールした後、『ResourceCD』を使っ て、お使いのコンピュータに付属して いるデバイス用のドライバを再イン ストールします。

オペレーティングシステムの Product Key (プロダクトキー) は、コンピュー 夕に記載されています。

何をお探しですか?

こちらをご覧ください

- サービスタグおよびエクスプレス サービスコード
- Microsoft[®] Windows[®] ライセンス ラベル




サービスタグおよび Microsoft Windows ラベル

- これらのラベルは、お使いのコン ピュータに貼付されています。
- デルサポートにアクセスする際、 またはテクニカルサポートについ てデルにお問い合わせになる際は、 サービスタグを使ってお使いのコ ンピュータを識別します。
- •テクニカルサポートについてデル にお問い合わせになる際は、エク スプレスサービスコードを自動音 声案内に入力します。エクスプレス サービスコードが利用できない地 域もあります。
- •お使いのコンピュータに Windows を再インストールする場 合、Windows ライセンスラベルに 記載されている数字を使用します。

コンピュータの使い方

ドライブドアを開く

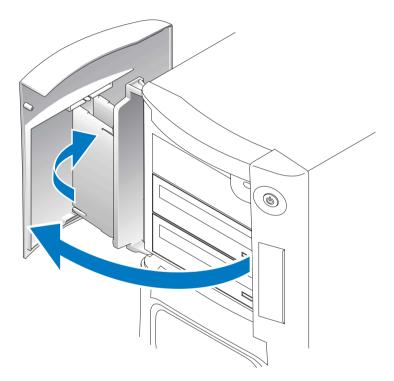

2台のモニターの接続


 メモ:VGA コネクタがある 2 台のモニターを接続する場合、オプションの VGA アダプタが 必要です。2 台のフラットパネルモニターを接続する場合、少なくとも 1 台に VGA コネクタ がある必要があります。テレビを接続する場合、テレビに加えて接続できるモニターは 1 台の みです (VGA または DVI)。

デュアルモニターに対応しているビデオカードをご購入された場合、以下の手順に従って モニターを接続して有効にします。この手順では、2 台の VGA コネクタ付きモニター、 VGA コネクタ付きモニターおよび DVI コネクタ付きモニター、またはテレビの接続方法 について説明します。

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了 します。 次に、**スタート** メニューからお使いのコンピュータをシャットダウンしま す(28ページ参照)。
- 2 コンピュータ背面のコネクタにモニターケーブルを接続します。
- メモ:お使いのコンピュータに内蔵ビデオがある場合、どちらのモニターも内蔵ビデオコネク 夕に接続しないでください。

両方のモニターに VGA コネクタがある場合 …

- a 片方のモニターをコンピュータの VGA (青色) コネクタに接続します。
- b もう片方のモニターをオプションの VGA アダプタに接続して、VGA アダプタ をコンピュータの DVI(白色) コネクタに接続します。

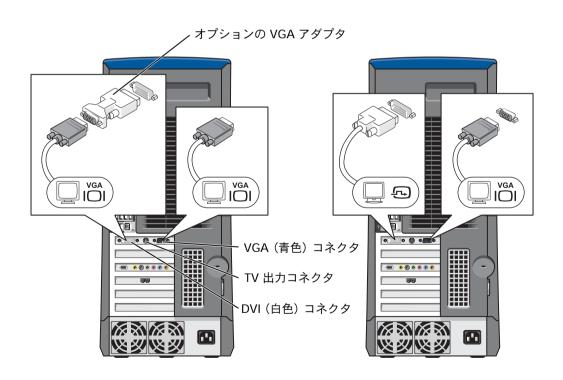

片方のモニターに VGA コネクタがあり、もう片方のモニターに DVI コネクタがある 場合 …

- a モニターの VGA コネクタをコンピュータの VGA (青色) コネクタに接続します。
- b もう片方のモニターの DVI コネクタをコンピュータの DVI(白色)コネクタに 接続します。
- メモ:コンピュータにテレビを接続するには、S ビデオケーブルを購入する必要があります。 S ビデオケーブルは、ほとんどの電器店で購入できます。お使いのコンピュータには、S ビデ オケーブルは付属していません。

モニターの片方がテレビの場合 …

- a Sビデオケーブルの片方の端をコンピュータの TV 出力コネクタに接続します。
- b S ビデオケーブルのもう片方の端をお使いのテレビの S ビデオ入力コネクタに 接続します。
- c 19 ページで説明されているように、VGA または DVI モニターを接続します。
- 3 コンピュータの電源を入れます。

Microsoft[®] Windows[®] デスクトップがプライマリモニターに表示されます。

- 4 画面設定で、クローンモードまたは拡張デスクトップモードを有効にします。
 - クローンモードでは、両方のモニターに同じ画像が表示されます。
 - 拡張デスクトップモードでは、1 つの画面から別の画面にオブジェクトをドラッ グレて、表示できるスペースを2倍にすることができます。

お使いのビデオカードの画面設定を変更するには、ヘルプとサポートセンターの ユーザーズガイドを参照してください(スタート ボタン、ヘルプとサポートセン **ター、ユーザーズガイドおよびシステムガイド、デバイスガイド** とクリックして、 お使いのビデオカードのガイドをクリックします)。

グラフィックカードの設定

設定と機能

デルでは、お使いのビデオカードをほとんどのゲームや他のビデオプログラムで最適な性 能になるように設定しています。ただし、ゲームの製造元によってはゲームが正しく実行 されるように、設定を変更したり特定の機能を有効 / 無効にすることを推奨していること があります。また、ご自身のゲームスタイルに合うように、設定を調整することがあるか もしれません。

Direct3D または OpenGL などいくつかの設定では、性能または画質を高めるようにカー ドを調整することができます。コントラストや色のレベルなどの他の設定は、見た目を調 整します。

TV 出力に対応している特定のハイエンドグラフィックカードも利用可能です。 TV 出力に 対応しているビデオカードを使うと、お使いのコンピュータをモニターに加えてテレビに 接続することができます。TV 出力設定は、オプションの DVD プレーヤーを使って映画を 鑑賞したり、プレゼンテーションをおこなうのに適しています。お使いのコンピュータへ のテレビの接続については、17ページを参照してください。

お使いのグラフィックカードの動作モード、設定、および機能の調整についての情報と手 順については …

- 1 **スタート** ボタンをクリックして、ヘルプとサポート をクリックします。
- **2 ユーザーズガイドおよびシステムガイド** をクリックします。
- 3 お使いのグラフィックカードのガイドをクリックします。

グラフィックカードドライバの削除

お使いのコンピュータに異なるグラフィックカードを取り付ける場合、まず取り付けられ ているグラフィックカードのドライバを削除する必要があります。グラフィックカード のドライバを削除するには…

- **1 スタート** ボタンをクリックして、**コントロールパネル** をクリックします。
- **2 プログラムの追加と削除** をダブルクリックします。
- 3 現在インストールされているプログラム 一覧で、グラフィックカードの名前をク リックします。
- 4 削除 ボタンまたは 変更と削除 ボタンをクリックして、画面の指示に従います。

ドライバを削除した後、新しいカードを取り付け(90ページの「AGPカード」を参照)、 カードに付属しているマニュアルを参照して、新しいカードのドライバをインストールし ます。



▼モ:お使いのコンピュータに付属していたグラフィックカードを再度取り付ける場合、カー ドのドライバは『Dell Dimension ResourceCD』に収録されています(詳細については、61 ページの「ドライバ」を参照)。

シリアル ATA ドライブについて

お使いの Dell™ Dimension™ XPS コンピュータは、IDE ハードドライブとシリアル ATA ハードドライブの両方に対応しています。 シリアル ATA ドライブを使うと、 シリアルテ クノロジおよび IDE ケーブルより薄くて長いフレキシブルケーブルを利用したデータ転 送によって、以下の恩恵を受けることができます。

- 改良されたケーブル配線によるシャーシ内の通気効率の向上
- より小さなケーブルコネクタによるシステム基板およびハードドライブ上のスペー スの増加。ケーブル配線の改良とともに、シャーシ内のスペースを効率的に利用する ことができます。

シリアル ATA ドライブ接続については、93 ページの「ハードドライブ」を参照してくだ さい。

RAID 構成について


この項では、コンピュータのご購入時に選択された RAID 構成の概要について説明しま す。コンピュータ業界では異なる使用目的のためにいくつかの RAID 構成がありますが、 デルでは、Dimension XPS コンピュータで RAID レベル 0 または RAID レベル 1 のいず れかを提供します。RAID レベル 0 構成は高性能ゲーム用に、また RAID レベル 1 構成は デジタル写真 / オーディオ用のデータの整合性要件用にお勧めします。



✓ メモ: RAID レベルは、階級を示すものではありません。RAID レベル 1 構成は、本質的に RAID レベル0構成より良質というわけではありません。

RAID レベル 0

RAID レベル 0 は、「データストライピング」というストレージ技術を使用して、高いデー タアクセス速度を提供します。データストライピングは、データの連続したセグメント (またはストライプ) を物理ドライブに順次書き込み、より大きな仮想ドライブを作成し ます。データストライピングを使うと、1つのドライブでデータを読み出している間に、 別のドライブで次のブロックを探しながら読み出すことができます。

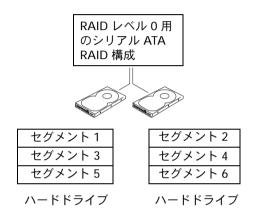


RAID レベル 0 構成のもう 1 つの利点は、ドライブの最大容量を利用できることです。 120 GB のドライブが 2 つ取り付けられている場合、240 GB をデータの保存に使用する ことができます。

➡ 注意:RAID レベル 0 はデータの冗長性を提供しないので、1 つのドライブが故障した場合、 別のドライブのデータにもアクセスできなくなります。しがたって、RAID レベル 0 構成を使 用する際は、定期的なバックアップをおこなってください。

RAID レベル 1

RAID レベル 1 は、「ミラーリング」というデータ冗長のストレージ技術を使用します。プ ライマリドライブにデータが書き込まれる際、データは別のドライブに複製(またはミ ラー)されます。RAID レベル 1 構成では、データの冗長性のためにデータアクセス速度 が犠牲になります。

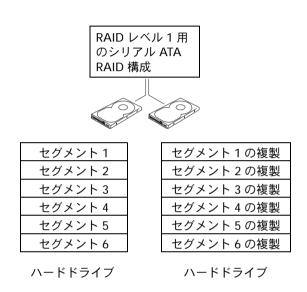

ドライブが故障すると、次の読み出し/書き込み動作は、正常に動作しているドライブで おこなわれます。正常に動作しているドライブを使って、交換用のドライブでデータを再 構築することができます。また、データは両方のドライブで複製されるので、2 つの 120 GB の RAID レベル 1 ドライブは、データの保存に 120 GB を利用できます。

新しいコンピュータへの情報の転送

Microsoft® Windows® XP オペレーティングシステムには、データを元の(古い)コン ピュータから新しいコンピュータに転送する、ファイルと設定の転送ウィザードがありま す。以下のデータが転送できます。

- Fメール
- ツールバー設定
- ウィンドウのサイズ
- インターネットブックマーク

ネットワークまたはシリアル接続を介してデータを新しいコンピュータに転送したり、書 き込み可能な CD またはフロッピーディスクなどのリムーバブルメディアにデータを保 存することができます。

新しいコンピュータに情報を転送するには…

- 1 **スタート** ボタンをクリックし、**すべてのプログラム** → **アクセサリ** → **システムツール** の順にポイントして、**ファイルと設定の転送ウィザード** をクリックします。
- **2 ファイルと設定の転送ウィザードの開始** 画面で、**次へ** をクリックします。
- 3 これはどちらのコンピュータですか?画面で、転送先の新しいコンピュータ を クリックして、**次へ** をクリックします。
- 4 Windows XP CDがありますか?画面で、Windows XP CDからウィザードを使います をクリックして、次へ をクリックします。
- 5 今、古いコンピュータに行ってください 画面が表示されたら、古いコンピュータまた はソースコンピュータに行きます。このときに、次へをクリックしないでください。

古いコンピュータからデータをコピーするには …

- 1 古いコンピュータに、Windows XPの『オペレーティングシステム CD』を挿入します。
- 2 Microsoft Windows XP 画面で、追加のタスクを実行する をクリックします。
- 3 実行する操作の選択 画面が表示されたら、ファイルと設定を転送する をクリックし ます。
- **4 ファイルと設定の転送ウィザードの開始** 画面で、**次へ** をクリックします。
- 5 これはどちらのコンピュータですか? 画面で、転送元の古いコンピュータ をクリッ クして、**次へ** をクリックします。

- 6 転送方法を選択してください 画面で、希望の転送方法をクリックします。
- **7 何を転送しますか?** 画面で、転送するアイテムをクリックして、**次へ** をクリックし ます。

情報がコピーされた後、ファイルと設定の収集フェーズを処理しています… 画面が 表示されます。

8 完了 をクリックします。

新しいコンピュータにデータを転送するには …

- **1** 新しいコンピュータの **今、古いコンピュータに行ってください** 画面で、**次へ** をク リックします。
- 2 ファイルと設定はどこにありますか? 画面で、設定とファイルを転送する方法を選 んで、**次へ** をクリックします。

ウィザードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新しいコンピュータ に適用します。

設定とファイルがすべて適用されると、ファイルと設定の転送ウィザードの完了 画 面が表示されます。

3 完了 をクリックして、新しいコンピュータを再起動します。

CD および DVD のコピー

■ メモ:CD または DVD をコピーする際は、著作権法に基づいていることを確認してください。 この項は、CD-R、CD-RW、DVD+RW、DVD+R、または DVD / CD-RW コンボドライブが 搭載されているコンピュータのみに適用されます。

以下の手順では、CD または DVD の正確なコピーを作成する方法について説明します。 Sonic RecordNow を使用して、コンピュータのオーディオファイルから CD を作成した り、MP3 CD を作成することもできます。手順については、コンピュータに付属している Sonic RecordNow のマニュアルを参照してください。Sonic RecordNow を開き、ウィン ドウの右上角にある疑問符(!) アイコンをクリックして、RecordNow **のヘルプ** または **RecordNow チュートリアル** をクリックします。

CD または DVD のコピー方法

- 🌌 メモ:DVD / CD-RW コンボドライブをお持ちで、記録中に問題が発生する場合、Sonic サポー トウェブサイト soniciapan.co.jp にアクセスして、利用できるソフトウェアパッチがあるか確 認してください。
- 🌌 メモ:市販の DVD のほとんどは、著作権を保護されているので、Sonic RecordNow を使用し てコピーすることはできません。
- **1 スタート** ボタンをクリックして、**すべてのプログラム** → Sonic → RecordNow! → RecordNow! とポイントします。
- **2** コピーする CD の種類に応じて、オーディオタブまたはデータタブをクリックします。
- **3 バックアップ** をクリックします。
- **4** CD または DVD をコピーするには、次の手順を実行します。
 - CD または DVD ドライブが 1 つある場合、設定が正しいか確認して、**バックアップ** をクリックします。 コンピュータがソース CD または DVD を読み取り、 コンピュー タのハードドライブのテンポラリフォルダにコピーします。
 - プロンプトが表示されたら、空の CD または DVD を CD または DVD ドライブ に挿入して、OK をクリックします。
 - CD または DVD ドライブが 2 つある場合、ソース CD または DVD を挿入したド ライブを選び**、バックアップ** をクリックします。 コンピュータは、CD または DVD のデータを空の CD または DVD にコピーします。

ソース CD または DVD のコピーが完了すると、CD または DVD トレイが自動的に開 きます。

空の CD-R または空の CD-RW の使い方

お使いの CD-RW ドライブは、CD-R および CD-RW ディスクという二種類の異なった記 録メディアに書き込みをおこないます。 空の CD-R は、音楽の保存やデータファイルを恒 久的に保存するのに使用します。CD-R を作成したら、記録方法を変えない限りそのディ スクに書き込むことはできません(詳細については、Sonic のマニュアルを参照)。空の CD-RW は、CD へのデータの書き込み、削除、再書き込み、およびアップデートをおこ なうのに使用します。

役に立つヒント

- Sonic RecordNow を起動し、RecordNow プロジェクトを開いてから、Microsoft® Windows® エクスプローラでファイルを CD-R または CD-RW にドラッグ&ドロッ プレてください。
- 通常のステレオで再生する音楽 CD を焼くには、CD-R を使用する必要があります。 CD-RW は、ほとんどの家庭用ステレオおよびカーステレオでは再生できません。
- Sonic RecordNow を使用して、音楽 DVD を作成することはできません。
- 音楽用 MP3 ファイルは、MP3 プレーヤーでのみ、または MP3 ソフトウェアがイン ストールされたコンピュータでのみ再生できます。
- 空の CD-R または CD-RW に最大容量を焼かないでください。たとえば、650 MB の 空の CD に 650 MB のファイルをコピーしないでください。CD-RW ドライブは、記 録の最終段階で空の CD の 1 または 2 MB を必要とします。
- CD への記録方法に慣れるまでは、空の CD-RW ディスクを使って CD への記録を練 習してください。間違えた場合でも、CD-RW であればデータを消去して再度やりな おすことができます。 空の CD-RW ディスクを使用して、 空の CD-R ディスクに恒久 的にプロジェクトを記録する前に、音楽ファイルプロジェクトをテストすることも できます。
- Sonic サポートウェブサイト soniciapan.co.jp に、役に立つヒントが他にもあります ので、参照してください。

ネットワークセットアップウィザード

Microsoft® Windows® XP オペレーティングシステムには、家庭または小企業のコン ピュータ間で、ファイル、プリンタ、またはインターネット接続を共有するための手順を 案内するネットワークセットアップウィザードがあります。

- **1** スタート ボタンをクリックし、**すべてのプログラム** \rightarrow **アクセサリ** \rightarrow **通信** の順にポ イントして、**ネットワークセットアップウィザード** をクリックします。
- 2 ネットワークセットアップウィザードの開始 画面で、次へ をクリックします。
- 3 ネットワーク作成のチェックリスト をクリックします。
- ▼ メモ:インターネットに直接接続しているという接続方法を選択すると、Windows XP に設 置されている内蔵ファイアウォールを使用することができます。
- 4 チェックリストのすべての項目に入力し、必要な準備を完了します。
- 5 ネットワークセットアップウィザードに戻り、画面の指示に従います。

コンピュータの雷源を切る

- 注意:データの損失を防ぐため、コンピュータの電源を切る際は、電源ボタンを押さずに、以 下で説明するMicrosoft® Windows® オペレーティングシステムのシャットダウンを実行して ください。
- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了 します。次に、スタート ボタンをクリックして、終了オプション をクリックします。
- **2 コンピュータの電源を切る** ウィンドウで、**電源を切る** をクリックします。

シャットダウン処理が完了すると、コンピュータの電源は切れます。

性能の最適化

Intel® Performance Acceleration Technology

お使いの Dell™ Dimension™ XPS コンピュータは、PAT (Performance Acceleration Technology) を利用する Intel 875P チップセットを搭載しています。PAT は、DDR 400 メモリと FSB 800 プロセッサ間のラテンシを減らして性能を最適化し、今日の厳しいソ フトウェア要件に合うような高い性能を提供するよう設計されています。

DDR メモリとプロセッサ FSB

お使いのコンピュータの DDR メモリの性能は、取り付けられているメモリのタイプおよ びお使いのプロセッサのクロックスピードに依存します。お使いのコンピュータのメモ リタイプは DDR 400 (PC3200) なので、FSB 800 MHz プロセッサでは、メモリは 400 MHz で動作し、FSB 533 プロセッサでは、メモリは 333 MHz で動作します。メモリの取 り付けついては、82 ページを参照してください。お使いのコンピュータに対応するメモ リのタイプについては、115ページの「メモリ」を参照してください。

ハイパースレッディング



■ メモ:ハイパースレッディングは、3.06 GHz 以上のプロセッサを搭載したコンピュータ または FSB 800 MHz プロセッサが動作しているコンピュータでのみサポートされています。

ハイパースレッディングは、Intel®のテクノロジで、1 つの物理プロセッサを 2 つの論理 プロセッサとして機能させることによってコンピュータパフォーマンスを全体的に向上 させ、複数の特定のタスクを同時に処理することを可能にします。Microsoft® Windows® XP オペレーティングシステムは、ハイパースレッディングテクノロジを利用するために 最適化されているので、Windows XP を使用することをお勧めします。多くのプログラム は、ハイパースレッディングの恩恵を受けることになりますが、ハイパースレッディング 用に最適化されていないプログラムもあります。それらのプログラムは、ソフトウェアの 製造元によるアップデートが必要な場合もあります。ソフトウェアの製造元に、アップ デートやハイパースレッディングでソフトウェアを使用する方法についてお問い合わせ ください。

お使いのコンピュータがハイパースレッディングテクノロジを使用しているか確認する には…

- 1 スタート ボタンをクリックし、マイコンピュータ を右クリックして、プロパティ を クリックします。
- **2 ハードウェア** をクリックして、**デバイスマネージャ** をクリックします。
- 3 デバイスマネージャウィンドウで、プロセッサタイプの構のプラス(+)サインをク リックします。ハイパースレッディングが有効な場合、プロセッサは2つ表示されて います。

セットアップユーティリティで、ハイパースレッディングを有効または無効にすることが できます。 セットアップユーティリティにアクセスする方法については、119 ページを参 照してください。

オーバークロッキング

デルは、プロセッサのオーバークロッキングを防ぐためにセットアップユーティリティの プロセッサ倍率オプションをロックしています。オーバークロッキングを防止している 最大の理由は、デルの性能研究室で、デルコンピュータが最大の性能を得ることができる ように精力的に試験し、またシステムレベルでの微調整をおこなっているためです。研究 室で導入されていない性能に関する変更をおこなうと、性能の低下を引き起こすことがあ ります。ご注文の構成でお受け取りになる際に、コンピュータは最高の性能に調整されて います。


また第二の理由として、オーバークロッキングされたコンピュータは一般的に、過剰な熱 と雷界を生じ、プロセッサを熱で消耗させ、プロセッサの寿命を短くする可能性があるか らです。わずかなオーバークロッキングでもコンピュータを不安定にし、ロックアップさ せる恐れがあります。


補修部品市場の様々なソースから性能を変更する製品を利用できますが、デルでは、デル コンピュータでのそれらの製品の使用はお勧めしません。また、サポートも致しません。

問題の解決

問題の特定

問題が発生した場合、下の図を使用して、解決方法を説明しているページを参照してくだ さい。

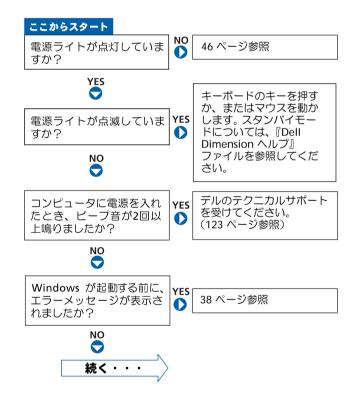

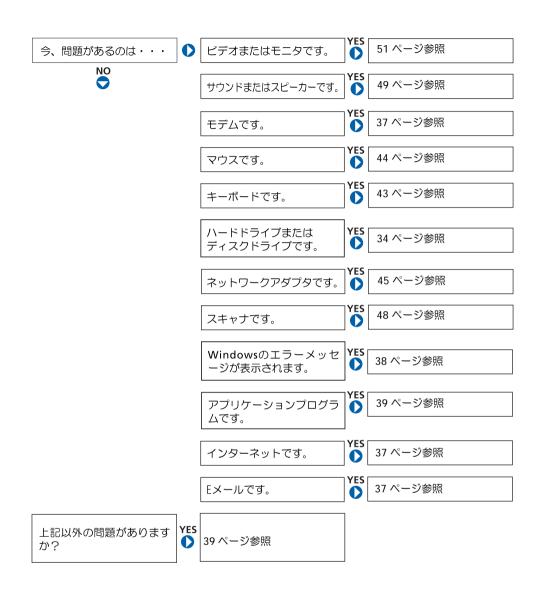

ヘルプ情報を探す

『DELL DIMENSION ヘルプ』ファイルにアクセスするには …

- 1 **スタート** ボタンをクリックして、**ヘルプとサポート** をクリックします。
- 2 ユーザーズガイドおよびシステムガイド をクリックして、ユーザーズガイド をクリックします。
- 3 Dell[™] Dimension[™] **ヘルプ** をクリックします。

WINDOWS ヘルプにアクセスするには …

- 1 **スタート** ボタンをクリックして、**ヘルプとサポート** をクリックします。
- 2 問題に関連する用語やフレーズを検索ボックスに入力して、矢印アイコンをクリックします。
- 3 問題に関するトピックをクリックします。
- 4 画面の指示に従います。

お使いのコンピュータに関する情報の詳細を調べます - 13 ページを参照してください。

バッテリーの問題

↑↑ 警告:バッテリーの取り付け方を誤ると、バッテリーが破裂する恐れがあります。バッテリー は、必ず同一または同等の、製造元が推奨するタイプのものと交換してください。最寄りの廃 棄物処分施設に問い合わせて、バッテリーの処分方法を確認してください。

↑↑ 警告:9 ページにある安全にお使いいただくための注意事項に従い、この項の作業を始めてく ださい。

バッテリーを交換します ― コンピュータを起動した後に日時の情報を繰り返しリセットしなけ ればならない場合、またはスタートアップの際に間違った日時が表示される場合は、バッテ リーを交換します(112ページ参照)。交換してもバッテリーが正常に機能しない場合、デルに お問い合わせください(123ページ参照)。

ドライブの問題


フロッピードライブの問題

Microsoft® Windows® がドライブを認識しているか確認します — スタート ボタンをクリック して、マイコンピュータ をクリックします。フロッピードライブが一覧に表示されていない場 合、アンチウイルスソフトウェアでウイルスチェックをおこない、ウイルスを調査して除去し ます。ウイルスが原因で Windows がドライブを認識できないことがあります。

ドライブを確認します

- 元のフロッピーディスクに問題がないか確認するため、別のディスクを挿入します。
- 起動可能なフロッピーディスクを挿入して、コンピュータを再起動します。

ディスクの空き容量が十分か、書き込み禁止になっていないか確認します ― ディスクに空き容 量があり、書き込み禁止(ロック)になっていないか確認します。次の図を参照してください。

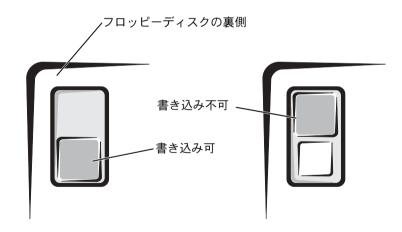

🔁 注意:ドライブヘッドを綿棒でクリーニングしないでください。ヘッドの位置がずれてドライ ブが動作しなくなることがあります。

ドライブをクリーニングします 一市販のクリーニングキットを使用します。

CD ドライブの問題

▼ メモ:高速 CD ドライブの振動は一般的なもので、ノイズを引き起こすこともあります。この ノイズはドライブや CD の異常ではありません。

WINDOWS の音量を調節します — 画面右下角にあるスピーカーのアイコンをクリックします。

- 音量つまみを上にドラッグして、音量が上がったか確認します。
- どのボックスにもチェックマークがなく、ミュートが選択されていないか確認します。

他の CD が再生できるか確認します 一元の CD に問題がないか確認するため、別の CD を挿入 します。

スピーカーおよびサブウーハーを確認します ― 49 ページの「サウンドとスピーカーの問題」 を参照してください。

WINDOWS がドライブを認識しているか確認します — スタート ボタンをクリックして、マイコ **ンピュータ** をクリックします。CD ドライブが一覧に表示されていない場合、アンチウイルスソ フトウェアでウイルスチェックをおこない、ウイルスを調査して除去します。ウイルスが原因 で Windows がドライブを認識できないことがあります。

ディスクをクリーニングします — CD をクリーニングする手順については、『Dell Dimension ヘルプ』ファイルを参照してください。ヘルプファイルにアクセスするには、14 ページを参照 してください。

CD-RW ドライブに書き込みができない場合

その他のプログラムを閉じます — CD-RW ドライブはデータを書き込む際に、一定のデータの 流れを必要とします。データの流れが中断されるとエラーが発生します。CD-RW に書き込みを 開始する前に、すべてのプログラムを終了します。

CD-RW ディスクへの書き込みの前に Windows のスタンバイモードを無効にします — 省電力 モードについては、『Dell Dimension ヘルプ』ファイルを参照するか、Windows ヘルプで【ス タンバイ】というキーワードを検索します。ヘルプファイルにアクセスするには、14 ページを 参照してください。

DVD ドライブの問題



■ メモ:様々なファイル形式があるため、お使いの DVD ドライブでは再生できない DVD もあ ります。

他の DVD が再生できるか確認します — 元の DVD に問題がないか確認するため、別の DVD を 挿入します。

WINDOWS がドライブを認識しているか確認します — スタート ボタンをクリックして、マイコ **ンピュータ** をクリックします。 DVD ドライブが一覧に表示されていない場合、アンチウイルス ソフトウェアでウイルスチェックをおこない、ウイルスを調査して除去します。ウイルスが原 因で Windows がドライブを認識できないことがあります。

ディスクをクリーニングします — DVD をクリーニングする手順については、『Dell Dimension ヘルプ』ファイルを参照してください。ヘルプファイルにアクセスするには、14 ページを参照 してください。

割り込み要求のコンフリクトがないか確認します ― 66 ページを参照してください。

ハードドライブの問題

チェックディスクを実行します

- 1 **スタート** ボタンをクリックして、**マイコンピュータ** をクリックします。
- 2 エラーが発生しているか調べるドライブのドライブ文字(ローカルディスク)を右クリック して、**プロパティ**をクリックします。
- 3 **ツール** タブをクリックします。
- 4 **エラーチェック** で、チェックする をクリックします。
- 5 開始 をクリックします。

E メール、モデム、インターネットの問題

- メモ:モデムは必ずアナログ電話回線に接続してください。デジタル電話回線(ISDN)に接続 した場合、モデムは動作しません。
- メモ:コンピュータを最適な性能で使用するため、モデムカードは PCI スロット 2、3、また は4のみに取り付けてください。

電話線の接続を確認します ― 電話線がモデムのジャックに接続されているか確認します。 (ジャックは、緑色のラベルが付いているかコネクタの絵柄の横にあります。) 電話線のコネク 夕をモデムに接続する際に、カチッと収まるまで押し込みます。

電話ジャックを確認します ― モデムから電話線を取り外して、電話に接続します。電話の発信 音を確認します。

モデムを直接電話ジャックに接続します ― 留守番電話、ファックス、サージプロテクタ、およ び電話線分岐タップなど同じ回線に接続されている電話機器を取り外し、電話を使ってモデム を直接電話ジャックに接続します。

他の電話線を使用してみます — 3 m 以内の電話線を使用します。

MODEM HELPER 診断プログラムを実行します — スタート ボタンをクリックし、すべてのプログ **ラム** をポイントして、Modem Helper をクリックします。画面の指示に従ってモデムの問題を 特定し、解決します。(コンピュータによっては Modem Helper が利用できないものもありま す。)

モデムが WINDOWS® と通信しているか確認します

- 1 **スタート** ボタンをクリックして、**コントロールパネル**をクリックします。
- 2 **プリンタとその他のハードウェア** をクリックします。
- 3 電話とモデムのオプション をクリックします。
- **4 モデム** タブをクリックします。
- 5 モデムの COM ポートをクリックします。
- 6 Windows がモデムと通信しているか確認するため、プロパティ をクリックし、診断 タブを クリックして、**モデムの照会** をクリックします。

すべてのコマンドに応答が表示されていれば、モデムに問題はありません。

キャッチホン機能の設定を解除します ― キャッチホン機能を解除します。次に、ダイヤルアッ プネットワークを調整します。

- **1 スタート** ボタンをクリックして、**コントロールパネル** をクリックします。
- 2 プリンタとその他のハードウェア をクリックして、電話とモデムのオプション をクリックし
- 3 表示されたリストで、接続タイプをクリックしてハイライト表示します。
- 4 **ダイヤル情報** タブをクリックして、編集 ボタンをクリックします。
- 5 キャッチホン機能を解除するための番号ボックスをクリックして、チェックマークを付けます。
- **6** ドロップダウンメニューで無効にするコードを選択します(たとえば、*70)。
- 7 適用 をクリックして、OK をクリックします。

インターネットへの接続を確認します ─ E メールプログラム Outlook Express を起動して、 ファイル をクリックします。オフライン作業 にチェックマークが付いている場合、チェック マークをクリックしてチェックを外してからインターネットに接続します。

ISP (インターネットサービスプロバイダ) との契約が済んでいることを確認します ― 契約につ いては、ISPにお問い合わせください。

ISP (インターネットサービスプロバイダ) に問い合わせます — 契約している ISP に、サポート についてお問い合わせください。

エラーメッセージ

メッセージが一覧にない場合、オペレーティングシステムのマニュアル、またはメッセー ジが表示された際に実行していたアプリケーションプログラムのマニュアルを参照して ください。

ファイル名に次の文字は使用できません:¥/:*?"<>| — これらの記号をファイル名に使用 しないでください。

.DLL ファイルが見つかりません — アプリケーションプログラムに必要なファイルがありませ ん。次の操作をおこない、アプリケーションプログラムを削除して、再インストールします。

- 1 **スタート** ボタンをクリックして、**コントロールパネル** をクリックします。
- 2 プログラムの追加と削除 をクリックします。
- 3 削除するプログラムを選択します。
- 4 削除 ボタンまたは 変更と削除 ボタンをクリックします。
- 5 インストール手順については、プログラムのマニュアルを参照してください。

起動用メディアを挿入します ― オペレーティングシステムが起動用以外のフロッピーディスク または CD から起動しようとしています。起動可能なフロッピーディスクまたは CD を挿入しま す。

非システムディスクまたはディスクエラーです ― フロッピーディスクが、フロッピードライブ 内にあります。フロッピーディスクを取り出し、コンピュータを再起動します。

メモリまたはリソースが不足しています。いくつかのプログラムを閉じてもう一度やりなおし ます 一 開いているプログラムの数が多すぎます。すべてのウィンドウを閉じ、使用するプログ ラムのみを開きます。場合によっては、コンピュータのリソースを回復させるため、コン ピュータを再起動する必要がある場合もあります。その場合、使いたいプログラムを最初に開 きます。

オペレーティングシステムが見つかりません - デルにお問い合わせください(123ページ参照)。

コピーするファイルが大きすぎて受け側のドライブに入りません ― 指定のディスクにコピーす るにはファイルサイズが大きすぎます。空のディスクにコピーするか、容量の大きなディスク を使用します。

x:¥ にアクセスできません。ドライブの準備ができていません — フロッピードライブがディス クを読み取ることができません。ドライブにフロッピーディスクを挿入して、もう一度試して みます。

プログラムの一般的な問題

コンピュータの反応が停止した場合


コンピュータの電源を切ります ― コンピュータが動かなくなったり、キーボードのキーを押し たり、マウスを動かしてもコンピュータから応答がない場合、コンピュータの電源が切れるま で、電源ボタンを8~10秒以上押します。次に、電源ボタンを再度押して、コンピュータの電 源を入れます。オペレーティングシステムのシャットダウンを実行できない場合、データを損 失する恐れがあります。

プログラムの反応が停止した場合

プログラムを終了します

- 1 <Ctrl> <Shift> <Esc> を同時に押します。
- **2 アプリケーション** をクリックします。
- 3 反応がなくなったプログラムを選択します。
- 4 タスクの終了 をクリックします。

プログラムが繰り返し壊れる場合

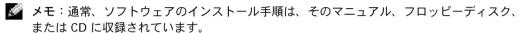

プログラムのマニュアルを参照します ― 多くのソフトウェアの製造元は、問題の解決方法を ウェブサイトに掲載しています。プログラムが正しくインストールおよび設定されているか確 認します。必要に応じて、プログラムをアンインストールして、再インストールします。

以前の Microsoft® Windows® オペレーティングシステム用に設計されている プログラムの場合

プログラム互換性ウィザードを実行します — Windows XP には、Windows XP オペレーティン グシステムとは異なるオペレーティングシステムに近い環境で、プログラムが動作するよう設定 できるプログラム互換性ウィザードがあります。

- 1 **スタート** ボタンをクリックし、**すべてのプログラム** → **アクセサリ** の順にポイントして、 プログラム互換性ウィザード をクリックします。
- 2 **プログラム互換性ウィザードの開始** 画面で、**次へ** をクリックします。
- 3 画面の指示に従います。

画面が青一色になった場合

コンピュータの電源を切ります ― キーを押してもコンピュータが反応しない、または正常にコ ンピュータをシャットダウンできなくなった場合、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボ タンを8~10秒以上押します。次に、再度電源ボタンを押して、コンピュータを再起動しま す。スタートアップ処理の間、CHKDSKが自動的に実行されます。画面の指示に従います。

その他のソフトウェアの問題

問題のあるプログラムのマニュアルを参照するか、またはトラブルシューティングの詳細につい て、そのプログラムの製造元に問い合わせます

すぐにお使いのファイルのバックアップを作成します ― お使いのコンピュータに CD-RW ドラ イブが搭載されている場合、バックアップ作成の手順については、ドライブのマニュアルを参 照してください。

入力したデータが間違っていないか確認します -- プログラムのマニュアルを参照して、入力し た値や文字が間違っていないか確認します。

ウイルスを調べます ― アンチウイルスプログラムを使って、ハードドライブ、フロッピーディ スク、または CD を調べます。

コンピュータを再起動します ― 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプロ グラムをすべて終了します。次に、電源ボタンを押す代わりに スタート メニューからお使いの コンピュータをシャットダウンします。 **スタート** メニューからシャットダウンしないと、デー 夕を損失する恐れがあります。

互換性を確認します

- プログラムがお使いのコンピュータにインストールされているオペレーティングシステムに対 応していて、コンピュータがソフトウェアを実行するのに必要な最小ハードウェア要件を満た しているか確認します。詳細については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
- 必要に応じて、プログラムをアンインストールして、再インストールします。

プログラムが正しくインストールおよび設定されているか確認します ― 詳細については、ソフ トウェアのマニュアルを参照してください。必要に応じて、プログラムをアンインストールレ て、再インストールします。

その他の技術的な問題

デルサポートウェブサイトにアクセスします ― 一般的な使用方法、インストール、およびトラ ブルシューティングに関するご質問については support.jp.dell.com にアクセスします。サポー トウェブサイトでは、問題解決に役立ついくつかのツールを提供しています。ウェブサイトの詳 細については、13 ページの「デルサポートウェブサイト」を参照してください。 デルでサポート するハードウェアおよびソフトウェアの説明については、『サービス&サポートのご案内』を参 照してください。

デルへ電話で問い合わせます ― デルサポートウェブサイトで問題が解決しない場合、デルテク ニカルサポートにお電話でお問い合わせください(123 ページ参照)。 デルでサポートするハー ドウェアおよびソフトウェアの説明については、『サービス&サポートのご案内』を参照してく ださい。

一般的なハードウェアの問題

お使いのコンピュータに以下の症状が 1 つでも表われる場合、デバイスのコンフリクト が発生している可能性があります。

- 特に、ある特定のデバイスを使うとコンピュータがロックアップする
- 最近取り付けたデバイスが機能しない。
- サウンドカードから雑音が聞こえたり、その他の問題を示している。
- プリンタの印字が文字化けしている。
- マウスポインタが動かない、または動いてもスムーズに動かない。
- コンピュータは最大性能で機能していません、という内容のメッセージが表示される。
- 特別な理由もないのにエラーが発生したり、プログラムが壊れる。
- モニターに何も表示されない

最近増設したハードウェアを取り外してコンフリクトが解決するか確認します ― ハードウェア を取り外すとコンフリクトが解決する場合、設定とトラブルシューティング手順については、 ハードウェアのマニュアルを参照してください。それでも問題が解決しない場合は、ハード ウェアの製造元にお問い合わせになり、テクニカルサポートを受けてください。

トラブルシューティングについては、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください

割り込み要求のコンフリクトがないか確認します ― 66 ページを参照してください。

IEEE 1394 デバイスの問題



■ メモ: Windows エクスプローラで、デバイスがドライブとして一覧に表示されているかどう か確認してください。

IEEE 1394 デバイスを確認します — IEEE 1394 デバイスが正しくコネクタに挿入されているか 確認します。

WINDOWS® が IEEE 1394 デバイスを認識しているか確認します

- 1 **スタート** ボタンをクリックして、**コントロールパネル** をクリックします。
- 2 **プリンタとその他のハードウェア** をクリックします。 IEEE 1394 デバイスが一覧に表示されている場合、Windows はデバイスを認識しています。

デルから購入した IEEE 1394 デバイスに問題がある場合 — デルにお問い合わせください (123) ページ参照)。

デル以外から購入した IEEE 1394 デバイスに問題がある場合 — IEEE 1394 デバイスの製造元に お問い合わせください。

キーボードの問題

コンピュータを再起動します

- マウスが機能している場合、スタートメニューからコンピュータをシャットダウンします (28 ページ参照)。 コンピュータがシャットダウンしたら、電源ボタンを押してコンピュータ を再起動します。
- キーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータが反応しない場合、コンピュータの電源 が切れるまで、電源ボタンを8~10秒以上押します。次に、再度電源ボタンを押して、コ ンピュータを再起動します。

キーボードケーブルを確認します

- キーボードケーブルがしっかりとコンピュータに接続されているか確認します。
- コンピュータをシャットダウンし(28ページ参照)、お使いのコンピュータのセットアップ図 にある指示通りにキーボードケーブルを接続しなおした後、コンピュータを再起動します。
- 曲がったり壊れたピンや、損傷したり擦り切れたケーブルがないか、ケーブルコネクタを確 認します。曲がっているピンはまっすぐにします。
- キーボード延長ケーブルを取り外して、キーボードを直接コンピュータに接続します。

キーボードを確認します 一 正常に機能している別のキーボードをコンピュータに接続して、使 用してみます。新しく接続したキーボードが機能する場合、最初に接続していたキーボードに 問題があります。

割り込み要求のコンフリクトがないか確認します ― 66 ページを参照してください。

マウスの問題

コンピュータを再起動します

- 1 <Ctrl> <Esc> を同時に押して、スタート メニューを表示します。
- 2 u と入力してからキーボードの矢印キーを押し、電源を切るをハイライト表示して、<Enter> を押します。
- 3 コンピュータの電源が切れた後、電源ボタンを押してコンピュータを再起動します。

コンピュータの電源を入れる前にマウスを接続した場合、マウスケーブルを接続しなおします

- 1 <Ctrl> <Esc> を同時に押して、スタート メニューを表示します。
- 2 u と入力してからキーボードの矢印キーを押し、電源を切るをハイライト表示して、<Enter> を押します。
- 3 コンピュータの電源が切れた後、お使いのコンピュータのセットアップ図にある指示通りに マウスケーブルを接続しなおします。
- 4 コンピュータを起動します。

コンピュータの電源を入れた後にマウスを接続した場合、電源ケーブルを外して、マウスケーブ ルを接続しなおします ― 電源を入れてからマウスを接続すると、マウスは機能しません。マウ スの機能を回復するには …

- 1 コンピュータの電源が入っている状態で、電源ケーブルをコンピュータの背面から外します。
- 2 マウスをコンピュータに接続します。
- 3 電源ケーブルを接続しなおします。
- 4 コンピュータの電源を入れます。

電源ボタンを押してもコンピュータの設定は解除されません。また、マウスの機能も回復しません。

マウスケーブルを確認します

- 曲がったり壊れたピンや、損傷したり擦り切れたケーブルがないか、ケーブルコネクタを確 認します。曲がっているピンはまっすぐにします。
- ケーブルがしっかりとコンピュータに接続されているか確認します。

マウスを確認します 一 正常に機能している別のマウスをコンピュータに接続して、使用してみ ます。新しく接続したマウスが機能する場合、最初に接続していたマウスに問題があります。

マウスの設定を確認します

- 1 **スタート** ボタンをクリックし、**コントロールパネル** をクリックして、**プリンタとその他の ハードウェア** をクリックします。
- 2 **マウス** をクリックします。
- 3 設定を調整してみます。


マウスドライバを再インストールします ― 61 ページを参照してください。

割り込み要求のコンフリクトがないか確認します ― 66 ページを参照してください。

ネットワークの問題

ネットワークケーブルコネクタを確認します ― ネットワークケーブルがセットアップ図の指示 通りに接続されているか確認します(14 ページ参照)。

コンピュータ背面のネットワークインジケータを確認します ― インジケータが点灯しない場 合、ネットワークと通信していないことを示しています。ネットワークケーブルを取り替えま す。

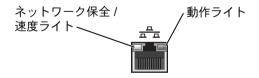

コンピュータを再起動して、もう一度ネットワークにログオンしなおしてみます

ネットワークの設定を確認します ― ネットワーク管理者、またはお使いのネットワークを設定 した方にお問い合わせになり、ネットワークへの接続設定が正しく、ネットワークが正常に機 能しているか確認します。

割り込み要求のコンフリクトがないか確認します ― 66 ページを参照してください。

雷源の問題

 警告:9ページにある安全にお使いいただくための注意事項に従い、この項の作業を始めてく ださい。

雷源オプションのプロパティの設定を調整します ― お使いのコンピュータはスタンバイモード または休止状態モードに入っている可能性があります。省電力モードについては、『Dell Dimension ヘルプ』ファイルを参照するか、Windows® ヘルプで【スタンバイ】または【休止 状態】というキーワードを検索します。ヘルプファイルにアクセスするには、14ページを参照 してください。

電源ライトが緑色に点滅している場合 ― コンピュータはスタンバイモードに入っています。 スタンバイモードから通常の動作状態に戻すには、キーボードのキーを押すか、マウスを動か します。

電源ライトが消灯している場合 ― コンピュータの電源が切れているか、またはコンピュータに 電力が供給されていません。

- 電源ケーブルが、コンピュータ背面の電源コネクタおよびコンセントの両方にしっかりと差 し込まれているか確認します。
- コンピュータが電源タップに接続されている場合、電源タップがコンセントに差し込まれて いて、電源タップに電源が入っているか確認します。
- 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能するか確認します。
- 電源保護装置、電源タップ、および電源延長ケーブルを取り外し、コンピュータの電源が入。 るか確認します。
- 主電源ケーブルがシステム基板にしっかりと接続されているか確認します(81ページ参照)。
- 正面パネルのケーブルがシステム基板にしっかりと接続されているか確認します(81ページ) 参照)。
- 問題が解決しない場合、デルにお問い合わせください(123 ページ参照)。

電源ライトが橙色および緑色に点灯している場合 ― コンピュータに電力は供給されています が、内部で電源の問題が発生している可能性があります。

- プロセッサ電源ケーブルがシステム基板にしっかりと接続されているか確認します(81ペー ジ参照)。
- 問題が解決しない場合、デルにお問い合わせください(123ページ参照)。

電源ライトが橙色に点灯している場合 ― コンピュータに電力は供給されていますが、内部で電 源の問題が発生している可能性があります。

- プロセッサ電源ケーブルがシステム基板にしっかりと接続されているか確認します(81ペー ジ参照)。
- メモリモジュールを取り外して、取り付けなおします(82ページ参照)。
- すべてのカードを取り外して、取り付けなおします(86ページ参照)。
- 問題が解決しない場合、デルにお問い合わせください(123ページ参照)。

電源ライトが橙色に点滅している場合 — デバイスが故障しているか、または正しく取り付けら れていない可能性があります。

- 主電源ケーブルがシステム基板にしっかりと接続されているか確認します(81ページ参照)。
- ビデオカードを取り付けている場合、取り外して取り付けなおします(90ページ参照)。
- 問題が解決しない場合、デルにお問い合わせください(123ページ参照)。

電気的な妨害を調べます ― コンピュータと同じ回路に接続しているか、近くで使用している電 化製品が電気的な妨害の原因になることがあります。その他の原因には…

- 電源延長ケーブル
- キーボードおよびマウス延長ケーブル
- ひとつの電源タップに接続しているデバイスの数が多すぎる場合。
- ひとつのコンセントに複数の電源タップが接続されている場合

プリンタの問題



▼ メモ:デルではプリンタの保証はおこなっておりません。プリンタのテクニカルサポートにつ いては、プリンタの製造元にお問い合わせください。プリンタのマニュアルを参照して、正し い電話番号を確認してください。

プリンタのマニュアルを確認します ― プリンタのセットアップおよびトラブルシューティング の詳細については、プリンタのマニュアルを参照してください。

プリンタの電源が入っているか確認します ― 電源ボタンの詳細については、プリンタのマニュ アルを参照してください。

プリンタケーブルの接続を確認します

- ケーブル接続の詳細については、プリンタのマニュアルを参照してください。
- プリンタケーブルがプリンタとコンピュータにしっかりと接続されているか確認します。

コンセントを確認します ― 雷気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能する か確認します。

WINDOWS® がプリンタを認識しているか確認します

- 1 **スタート** ボタンをクリックします。
- 2 **コントロールパネル** をクリックします。
- 3 プリンタとその他のハードウェア をクリックします。
- 4 インストールされているプリンタまたは FAX プリンタを表示する をクリックします。 プリンタが一覧に表示されている場合、プリンタのアイコンを右クリックします。
- 5 プロパティ をクリックして、ポート タブを選択します。パラレルプリンタの場合、印刷する ポート が LPT1: プリンタポート に設定されているか確認します。 USB プリンタの場合、 印刷するポート が USB に設定されているか確認します。

プリンタドライバを再インストールします ― 再インストールの手順については、プリンタのマ ニュアルを参照してください。

スキャナーの問題

メモ:デルではスキャナーの保証はおこなっておりません。スキャナーのテクニカルサポート については、スキャナーの製造元にお問い合わせください。スキャナーのマニュアルを参照し て、正しい電話番号を確認してください。

スキャナーのマニュアルを確認します ― スキャナーのセットアップおよびトラブルシューティ ングの詳細については、スキャナーのマニュアルを参照してください。

スキャナーのロックを解除します ― お使いのスキャナーに固定タブやボタンがある場合、ロッ クが解除されているか確認します。

コンピュータを再起動して、もう一度スキャンしてみます

ケーブル接続を確認します

- お使いのスキャナーに電源ケーブルが付いている場合、電源ケーブルがしっかりとコンセン トに接続され、スキャナーの電源が入っているか確認します。
- スキャナーケーブルがコンピュータとスキャナーにしっかりと接続されているか確認します。

Microsoft® Windows® がスキャナーを認識しているか確認します

- 1 **スタート** ボタンをクリックして、**コントロールパネル** をクリックします。
- 2 **プリンタとその他のハードウェア** をクリックします。
- 3 **スキャナとカメラ** をクリックします。 お使いのスキャナーが一覧に表示されている場合、Windows はスキャナーを認識しています。

スキャナードライバを再インストールします ― 再インストールの手順については、スキャナー のマニュアルを参照してください。

サウンドとスピーカーの問題

■ メモ:コンピュータを最適な性能で使用するために、PCI サウンドカードは PCI スロット 3 ま たは4のみに取り付けてください。

スピーカーから音がしない場合

✓ メモ: MP3 プレーヤーの音量調節は、Windows®の音量設定より優先されることがあります。 MP3 の音楽を聴く場合、プレーヤーの音量が十分か確認してください。

スピーカーのケーブル接続を確認します ― スピーカーに付属しているセットアップ図の指示通 りにスピーカーが接続されているか確認します。サウンドカードをご購入された場合、スピー カーがカードに接続されているか確認します。

サブウーハーおよびスピーカーの電源が入っているか確認します ― スピーカーに付属している セットアップ図を参照してください。お使いのスピーカーの音量を調節できる場合、音の歪み を解消するため、音量、低音、または高音の調節をします。

WINDOWS の音量を調節します — 画面右下角にあるスピーカーのアイコンをクリックまたはダ ブルクリックします。音量のつまみが上げてあり、ミュートが選択されていないか確認します。

ヘッドフォンをヘッドフォンコネクタから取り外します ― コンピュータの正面パネルにある ヘッドフォンコネクタにヘッドフォンを接続すると、自動的にスピーカーからの音声は聞こえ なくなります。

コンセントを確認します ― 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能する か確認します。

デジタルモードを有効にします — CD ドライブがアナログモードで動作している場合、お使い のスピーカーは機能しません。デジタルモードを有効にするには…

- 1 スタート ボタンをクリックし、コントロールパネル をクリックして、サウンド、音声、および オーディオデバイス をクリックします。
- 2 サウンドとオーディオデバイス をクリックします。
- 3 **ハードウェア** タブをクリックします。
- 4 お使いの CD ドライブ名をダブルクリックします。
- 5 **プロパティ** タブをクリックします。
- 6 この CD-ROM デバイスでデジタル音楽 CD を使用可能にする ボックスにチェックマークを 付けます。

電気的な妨害を除去します ― コンピュータの近くで使用している扇風機、蛍光灯、またはハロ ゲンランプの電源を切って、干渉を調べます。

スピーカーの診断プログラムを実行します ― スピーカーの中には、自己診断テストが含まれて いるものがあります。手順については、スピーカーのマニュアルを参照してください。

サウンド (オーディオ) ドライバを再インストールします ― 61 ページを参照してください。

割り込み要求のコンフリクトがないか確認します ― 66 ページを参照してください。

ヘッドフォンから音がしない場合

ヘッドフォンのケーブル接続を確認します ― ヘッドフォンケーブルがヘッドフォンコネクタに しっかりと接続されているか確認します(71ページ参照)。


デジタルモードを無効にします — CD ドライブがデジタルモードで動作している場合、お使い のヘッドフォンは機能しません。デジタルモードを無効にするには…

- 1 **スタート** ボタンをクリックし、**コントロールパネル** をクリックして、**サウンド、音声、および** オーディオデバイス をクリックします。
- 2 サウンドとオーディオデバイス をクリックします。
- 3 **ハードウェア** タブをクリックします。
- 4 お使いの CD ドライブ名をダブルクリックします。
- 5 **プロパティ** タブをクリックします。
- 6 この CD-ROM デバイスでデジタル音楽 CD を使用可能にする ボックスのチェックマークを 外します。

WINDOWS の音量を調節します 一 画面右下角にあるスピーカーのアイコンをクリックまたはダ ブルクリックします。音量のつまみが上げてあり、ミュートが選択されていないか確認します。

ビデオとモニターの問題

画面に何も表示されない場合

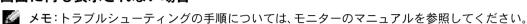

モニターの電源ライトを確認します ― 電源ライトが消灯している場合、ボタンをしっかり押し て、モニターの電源が入っているか確認します。電源ライトが点灯または点滅している場合、 モニターに電源が入っています。電源ライトが点滅している場合、キーボードのキーを押すか、 マウスを動かします。

モニターのケーブル接続を確認します ― 曲がったり壊れたピンがないか、コネクタを確認しま す。(通常、モニターケーブルのコネクタには欠けているピンがあります。)ビデオケーブルが、 お使いのコンピュータのセットアップ図にある指示通りに接続されているか確認します。

コンセントを確認します 一 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能する か確認します。

電源ケーブルを交換します ― コンピュータの電源ケーブルとモニターの電源ケーブルを交換し て、電源ケーブルに問題がないか確認します。

ビデオ延長ケーブルを使用している場合、ケーブルを確認します ― ビデオ延長ケーブルを取り 外すと問題が解決する場合、ケーブルに問題があります。

別のモニターを確認します ― 可能であれば、別のモニターをコンピュータに接続してみます。

診断ライトを確認します — 53 ページを参照してください。

画面が見づらい場合

モニターの設定を確認します ― モニターのコントラストと輝度の調整、モニターの消磁、および モニターのセルフテストを実行する手順については、モニターのマニュアルを参照してください。

サブウーハーをモニターから離します 一 スピーカーにサブウーハーが含まれている場合、サブ ウーハーがモニターから 60 cm 以上離れていることを確認します。

外部電源をモニターから離します ― 扇風機、蛍光灯、ハロゲンランプ、およびその他の電気機 器により、画面の状態を不安定にすることがあります。電気的な妨害を調べるため、コン ピュータの近くで使用している機器の電源を切ってみます。

モニターの向きを変えます ― 画質低下の原因となる日光の反射を避けます。

WINDOWs® の画面設定を調整します

- **1 スタート** ボタンをクリックして、**コントロールパネル** をクリックします。
- 2 **デスクトップの表示とテーマ** をクリックします。
- 3 画面 をクリックして、設定 タブをクリックします。
- 4 **画面の解像度** と **画面の色** の設定を変更します。

高度なトラブルシューティング

診断ライト

コンピュータの背面パネルには、それぞれ「A」「B」「C」「D」とラベルが付いた4つのラ イトがあり、問題のトラブルシューティングに役立ちます(73ページ参照)。これらのラ イトは、黄色または緑色に点灯します。コンピュータが正常に起動すると、ライトが点滅 します。コンピュータの起動が終了したら、4 つのライトすべてが緑色に点灯します。コ ンピュータが誤動作している場合、ライトの色と順番で問題を特定することができます。




⚠️ 警告:9 ページにある安全にお使いいただくための注意事項に従い、この項の作業を始めてく ださい。

ライトパターン 問題の説明 推奨される処置

0000 ABCD

性があります。

コンピュータが通常のオフの状態、ま コンピュータが機能しているコンセ たは BIOS に障害が起こっている可能 ントに接続され、電源ボタンを押して いることを確認します。

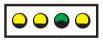

ABCD

プロセッサに障害が起こっている可 プロセッサを取り付けなおして(104) ページ参照)、コンピュータを再起動 能性があります。 します。

■ 黄色

- 緑色

() = オフ

ライトパターン

問題の説明

推奨される処置





メモリモジュールが検出されました 1 メモリモジュールを取り付けなお が、メモリに障害が発生しています。

- します(82ページ参照)。
- 2 すべてのコネクタタブがロックさ れていることを確認します。
- 3 コンピュータを再起動します。
- 4 問題が解決しない場合、デルにお 問い合わせください(123ページ 参照)。



拡張カードに障害が起こっている可1 カード(ビデオカードではない) 能性があります。

- を取り外し(86ページ参照)、コン ピュータを再起動してコンフリク トが起きているか調べます。
- 2 問題が解決しない場合、取り外し たカードを取り付け、別のカード を取り外して、コンピュータを再 起動します。
- 3 各カードでこの手順を繰り返しま す。コンピュータが正常に起動す る場合、コンピュータから取り外 した最後のカードのリソースコン フリクトのトラブルシューティン グをおこないます(66 ページの 「ソフトウェアとハードウェアの 非互換性の解決」を参照)。
- 4 問題が解決しない場合、デルにお 問い合わせください(123ページ 参照)。

= 黄色

= 緑色

= オフ

ライトパターン

問題の説明

推奨される処置



ビデオカードに障害が起こっている ・コンピュータにビデオカードを取 可能性があります。

- り付けている場合、カードを取り 外し(90ページ参照)、取り付け なおして、コンピュータを再起動 します。
- 問題が解決しない場合、正常に機 能しているビデオカードを取り付 け、コンピュータを再起動しま
- 問題が解決しない場合、またはビ デオがコンピュータに内蔵されて いる場合、デルにお問い合わせく ださい(123ページ参照)。



があります。

フロッピードライブまたはハードド すべての電源ケーブルおよびデータ ライブに障害が起こっている可能性 ケーブルを接続しなおし、コンピュー 夕を再起動します。



USB に障害が起こっている可能性が すべての USB デバイスを取り付けな あります。 おし、ケーブル接続を確認して、コン ピュータを再起動します。



でした。

- メモリモジュールが検出されません 1 メモリモジュールを取り付けなお します(82ページ参照)。
 - 2 すべてのコネクタタブがロックさ れていることを確認します。
 - 3 コンピュータを再起動します。
 - 4 問題が解決しない場合、デルにお 問い合わせください(123ページ 参照)。

○ = 黄色

= 緑色

() = オフ

ライトパターン

問題の説明

推奨される処置



メモリモジュールは検出されました ・特別なメモリモジュール/メモリ が、メモリ構成または互換性エラーが 存在します。

- コネクタ設置要件がないか確認し ます(82ページ参照)。
- 取り付けるメモリモジュールがコ ンピュータと互換性があるか確認 します(82ページ参照)。
- 問題が解決しない場合、デルにお 問い合わせください(123ページ 参照)。



システム基板リソース障害または 66 ページの「ソフトウェアとハード ハードウェア障害が起こっている可 ウェアの非互換性の解決」を参照して 能性があります。 ください。

問題が解決しない場合、デルにお問い 合わせください(123ページ参照)。



能性があります。

- 拡張カードに障害が起こっている可1 カード(ビデオカードではない) を取り外し(86ページ参照)、コン ピュータを再起動してコンフリク トが起きているか調べます。
 - 2 問題が解決しない場合、取り外し たカードを取り付け、別のカード を取り外して、コンピュータを再 起動します。
 - 3 各カードでこの手順を繰り返しま す。コンピュータが正常に起動す る場合、コンピュータから取り外 した最後のカードのリソースコン フリクトのトラブルシューティン グをおこないます(66 ページの 「ソフトウェアとハードウェアの 非互換性の解決 | を参照)。
 - 4 問題が解決しない場合、デルにお 問い合わせください(123 ページ 参照)。

= 黄色

= 緑色

〇 = オフ

ライトパターン	問題の説明	推奨される処置
フィトハツーノ	问起り乱吩	推奨される処値



その他の障害が発生しました。

- ・ハードドライブ、CD ドライブ、 および DVD ドライブからシステ ム基板へのケーブルが正しく接続 されているか確認します(81ペー ジ参照)。
- 問題が解決しない場合、デルにお 問い合わせください(123ページ 参照)。



POST後、コンピュータは通常の動作特にありません。 状態にあります。

ABCD

○ = 黄色

🔷 = 緑色

〇 = オフ

Dell Diagnostics (診断) プログラム

Dell Diagnostics (診断) プログラムを使用するとき

コンピュータに問題が発生した場合、デルテクニカルサポートにお問い合わせになる前に、 「問題の解決」(31 ページ参照)のチェック事項を実行してから、Dell Diagnostics(診断) プログラムを実行してください。Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行することに よって、デルに問い合わせをしなくても問題を解決できる場合があります。デルにお問い 合わせになる場合、テストの結果はデルのサポート担当者に重要な情報を提供します。

Dell Diagnostics (診断) プログラムでは、以下のことが可能です。

- 1 つまたはすべてのデバイスのテストの実行
- 発生している問題の症状に基づいたテストの選択
- テストが実行される回数の選択
- エラーが検出された場合のテストの中断
- テストとデバイスについて説明したヘルプ情報へのアクセス
- テストが正常に終了したかどうかを知らせるステータスメッセージの表示
- 問題が検出された場合のエラーメッセージの表示

Dell Diagnostics (診断) プログラムの起動

🔁 注意:Dell Diagnostics (診断) プログラムは、Dell™ コンピュータ専用です。 このプログラム を別のコンピュータで使用すると、エラーメッセージが表示されます。

ハードドライブ(58ページ参照)または『Dell Dimension ResourceCD』(58ページ参照) から Dell Diagnostics (診断) プログラムを起動します。

ハードドライブからの Dell Diagnostics (診断) プログラムの起動

- 1 コンピュータをシャットダウンして(28ページ参照)、再起動します。
- **2** DELL™ のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。
- メモ:Diagnostics (診断) プログラムユーティリティパーティションが検出されませんという メッセージが表示された場合、Dell Diagnostics (診断) プログラムを『ResourceCD』から実行 します (58 ページ参照)。

ここで時間をおきすぎて、Microsoft® Windows®のロゴが表示された場合、 Windows のデスクトップが表示されるまで待ちます。 次に、スタート メニューから コンピュータをシャットダウンして、再度試みます。

- 3 起動デバイスの一覧が表示されたら、Boot to Utility Partition をハイライト表示し て、<Enter>を押します。
- 4 Dell Diagnostics (診断) プログラムの Main Menu が表示されたら、実行するテスト を選びます(59ページ参照)。

ResourceCD からの Dell Diagnostics (診断) プログラムの起動

- **1** 『ResourceCD』を挿入します。
- 2 コンピュータをシャットダウンして(28ページ参照)、再起動します。

DELL のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。

ここで時間をおきすぎて、Windows のロゴが表示された場合、Windows のデスク トップが表示されるまで待ちます。次に、スタート メニューからコンピュータを シャットダウンして、再度試みます。

- メモ:この機能は、起動順序を1回だけ変更します。次回の起動時には、コンピュータはセッ トアップユーティリティで指定したデバイスから起動します。
- 3 起動デバイスの一覧が表示されたら、IDE CD-ROM Device をハイライト表示して、 <Enter> を押します。
- **4** CD の起動メニューから IDE CD-ROM Device オプションを選びます。

- 5 表示されたメニューから Boot from CD-ROM オプションを選びます。
- **6** 1 と入力して『ResourceCD』のメニューを起動します。
- **7** 2 と入力して Dell Diagnostics (診断) プログラムを起動します。
- 8 番号の付いた一覧から Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選びます。複数のバージョ ンが表示されている場合、お使いのコンピュータに該当するバージョンを選びます。
- 9 Dell Diagnostics (診断) プログラムの Main Menu が表示されたら、実行するテスト を選びます(59ページ参照)。

Dell Diagnostics (診断) プログラムのメインメニュー

1 Dell Diagnostics (診断) プログラムがロードされ Main Menu 画面が表示されたら、 希望のオプションのボタンをクリックします。

オプション	機能
Express Test	デバイスのクイックテストを実行します。通常、このテストは $10 \sim 20$ 分かかり、お客様の操作は必要ありません。最初に Express Test を実行すると、問題をさらにすばやく特定することができます。
Extended Test	デバイスの全体チェックを実行します。通常、このテストは 1 時間以上かかり、質問に定期的に応答する必要があります。
Custom Test	特定のデバイスをテストします。実行するテストを カスタマイズできます。
Symptom Tree	検出した最も一般的な症状を一覧表示し、問題の症状 に基づいたテストを選択することができます。

- 2 テスト中に問題を検出すると、エラーコードと問題の説明を示すメッセージが表示 されます。エラーコードと問題の説明を記録して、画面の指示に従います。
- エラーが解決できない場合、デルにお問い合わせください(123ページ参照)。
- メモ:お使いのコンピュータのサービスタグは、各テスト画面の一番上にあります。デルにお 問い合わせになる場合、テクニカルサポートがお客様のサービスタグナンバーをお尋ねします。

3 Custom Test または Symptom Tree オプションからテストを実行する場合、適切な タブをクリックします (詳細については、以下の表を参照)。

タブ	機能
Results	テストの結果、および発生したすべてのエラーの状態 を表示します。
Errors	発生したエラーの状態、エラーコード、および問題の 説明を表示します。
Help	テストについて説明します。また、テストを実行する ための要件を示す場合もあります。
Configuration	選択したデバイスのハードウェア構成を表示します。 Dell Diagnostics (診断) プログラムは、セットアップユーティリティ、メモリ、および様々な内部テストからすべてのデバイスの設定情報を入手し、画面の左側ペインのデバイス一覧にその情報を表示します。デ
	バイス一覧には、コンピュータに取り付けられたすべてのコンポーネント名、またはコンピュータに接続されたすべてのデバイス名が表示されるとは限りません。
Parameters	テストの設定を変更して、テストをカスタマイズする ことができます。

- **4** 『ResourceCD』からDell Diagnostics (診断) プログラムを実行している場合、テストが終了したら、CD を取り出します。
- **5** テスト画面を閉じ、Main Menu 画面に戻ります。Dell Diagnostics (診断) プログラムを終了して、コンピュータを再起動するには、Main Menu 画面を閉じます。

ドライバ

ドライバとは?

ドライバは、プリンタ、マウス、キーボードなどのデバイスを制御するプログラムです。 すべてのデバイスにドライバプログラムが必要です。

ドライバは、デバイスとそのデバイスを使用するプログラハ間の通訳のような役目をしま す。各デバイスは、そのデバイスのドライバだけが認識する専用のコマンドセットを持っ ています。

お使いのコンピュータには、出荷時に必要なドライバがプリインストールされていますの で、新たにインストールしたり設定する必要はありません。

🗖 注意:『Dell Dimension ResourceCD』には、お使いのコンピュータにインストールされていな いオペレーティングシステムのドライバが収録されている場合があります。インストールす るソフトウェアがオペレーティングシステムに対応していることを確認してください。

キーボードドライバなど、ドライバの多くは Microsoft® Windows® オペレーティングシ ステムに付属しています。以下の場合に、ドライバをインストールする必要があります。

- オペレーティングシステムのアップグレード
- オペレーティングシステムの再インストール
- 新しいデバイスの接続または取り付け

ドライバの確認

デバイスに問題が発生した場合、問題の原因がドライバかどうかを判断し、必要に応じて ドライバをアップデートしてください。

- **1 スタート** ボタンをクリックして、**コントロールパネル** をクリックします。
- **2 作業する分野を選びます** で、**パフォーマンスとメンテナンス** をクリックします。
- **3 システム** をクリックします。
- **4 システムのプロパティ** ウィンドウで、**ハードウェア** タブをクリックします。
- 5 **デバイスマネージャ** をクリックします。
- 6 一覧を下にスクロールして、デバイスアイコンに感嘆符(「!]の付いた黄色い丸) が付いているものがないかを確認します。

デバイス名の横に感嘆符がある場合、ドライバの再インストールまたは新しいドラ イバのインストールが必要な場合があります(62ページ参照)。

ドライバの再インストール

🔽 注意:デルサポートウェブサイト support.ip.dell.com および 『Dell Dimension ResourceCD』 では、Dell™ コンピュータ用に承認されているドライバを提供しています。その他の媒体から ドライバをインストールする場合、お使いのコンピュータが適切に動作しない恐れがあります。

Windows XP のデバイスドライバのロールバックの使い方

新たにドライバをインストールまたはアップデートした後に、コンピュータに問題が発生 した場合、Windows XP のデバイスドライバのロールバックを使用して、以前にインス トールしたバージョンのドライバに置き換えることができます。

- **1 スタート** ボタンをクリックして、**コントロールパネル** をクリックします。
- 2 作業する分野を選びますで、パフォーマンスとメンテナンス をクリックします。
- 3 **システム** をクリックします。
- **4 システムのプロパティ** ウィンドウで、**ハードウェア** タブをクリックします。
- **5 デバイスマネージャ** をクリックします。
- 6 新しいドライバをインストールしたデバイスを右クリックして、プロパティを クリックします。
- **7 ドライバ** タブをクリックします。
- **8 ドライバのロールバック** をクリックします。

デバイスドライバのロールバックで問題が解決しない場合、システムの復元(64 ページ 参照)を使用して、オペレーティングシステムを新しいドライバがインストールされる前 の動作状態に戻してみます。

『ResourceCD』の使い方

デバイスドライバのロールバックまたはシステムの復元(64 ページ参照)で問題を解決 できない場合、『ResourceCD』からドライバを再インストールします。

- **1** Windows のデスクトップ画面で、『ResourceCD』を挿入します。 初めて『ResourceCD』をお使いになる場合、手順 2 へ進みます。それ以外の場合、 手順 5 へ進みます。
- 2 ResourceCD Installation プログラムが起動したら、OK をクリックし、プログラムを インストールして、画面の指示に従います。
- 3 InstallShield ウィザードの完了 ウィンドウが表示されたら、『ResourceCD』 を取り出 し、完了 をクリックして、コンピュータを再起動します。
- **4** Windows のデスクトップが表示されたら、『ResourceCD』を再度挿入します。
- 5 Dell システムをお買い上げくださり、ありがとうございます。 画面で、次へ をクリッ クします。
- メモ:『ResourceCD』には、工場出荷時にデルがプリインストールしたハードウェアのドライ バのみが表示されます。新たにハードウェアを取り付けた場合、この新しいハードウェアのド ライバは『ResourceCD』には表示されません。その場合、『ResourceCD』プログラムを閉じ ます。ドライバについては、デバイスに付属しているマニュアルを参照してください。

『ResourceCD』がコンピュータのハードウェアを検出中というメッセージが表示さ れます。

- コンピュータで使用されているドライバが、自動的にメッセージウィンドウに表示 されます。
- 6 再インストールするドライバをクリックして、画面の指示に従います。

ドライバが一覧にない場合、そのドライバはお使いのオペレーティングシステムに必要あ りません。

Microsoft[®] Windows[®] XP システムの復元の使い方

ハードウェア、ソフトウェア、またはその他のシステム設定を変更したためにコンピュー 夕が正常に動作しなくなってしまった場合、Microsoft Windows XP オペレーティングシ ステムのシステムの復元を使用して、コンピュータを以前の動作状態に復元することがで きます(データファイルへの影響はありません)。システムの復元の使い方については、 Windows ヘルプとサポートセンターを参照してください。 ヘルプファイルにアクセスす るには、14ページを参照してください。

注意:データファイルのバックアップを定期的に作成しましょう。システムの復元は、データ ファイルを監視したり、復元することはできません。

復元ポイントの作成

- **1 スタート** ボタンをクリックして、**ヘルプとサポート** をクリックします。
- **2 システムの復元** をクリックします。
- 3 画面の指示に従います。

コンピュータを以前の動作状態に復元する

デバイスドライバをインストールした後に問題が発生した場合、問題を解決するには、デ バイスドライバのロールバック(62ページ参照)を使用します。失敗した場合、システ ムの復元を使用します。

- 注意:コンピュータを以前の動作状態に復元する前に、開いているファイルをすべて保存して から閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。システムの復元が完了するまで、いかな るファイルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除しないでください。
- 1 スタート ボタンをクリックし、すべてのプログラム → アクセサリ → システムツール の順にポイントして、システムの復元をクリックします。
- 2 コンピュータを以前の状態に復元するが選択されていることを確認して、次へをク リックします。
- 3 コンピュータを復元するカレンダーの日付をクリックします。

復元ポイントの選択 画面に、復元ポイントを表示して選択できるカレンダーが表示 されます。復元ポイントを使用できる日付は、すべて太字で表示されます。

4 復元ポイントを選択して、**次へ** をクリックします。

日付の中に復元ポイントが 1 つしかない場合、その復元ポイントが自動的に選択さ れます。2つ以上の復元ポイントが利用できる場合、使用する復元ポイントをクリッ クします。

5 次へをクリックします。

システムの復元がデータの収集を完了したら、復元は完了しました 画面が表示され、 コンピュータが再起動します。

6 コンピュータが再起動したら、**OK** をクリックします。

復元ポイントを変更する場合、別の復元ポイントを使用して手順を繰り返したり、復元を 元に戻すことができます。

最後のシステムの復元を元に戻す

- 注意:最後のシステムの復元を元に戻す前に、開いているファイルをすべて保存してから閉 じ、実行中のプログラムをすべて終了します。システムの復元が完了するまで、いかなるファ イルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除しないでください。
- 1 スタート ボタンをクリックし、すべてのプログラム → アクセサリ → システムツール の順にポイントして、システムの復元をクリックします。
- **2 以前の復元を取り消す** をクリックして、次へ をクリックします。
- **3 次へ**をクリックします。
 - システムの復元 画面が表示され、コンピュータが再起動します。
- **4** コンピュータが再起動したら、**OK** をクリックします。

システムの復元を有効にする

空き容量が 200 MB 以下のハードディスクに Windows XP を再インストールした場合、 システムの復元は自動的に無効に設定されます。システムの復元が有効になっているか 確認するには …

- **1 スタート** ボタンをクリックして、**コントロールパネル** をクリックします。
- **2 パフォーマンスとメンテナンス** をクリックします。
- **3 システム** をクリックします。
- 4 システムの復元 タブをクリックします。
- 5 すべてのドライブでシステムの復元を無効にする にチェックマークが付いていない ことを確認します。

ソフトウェアとハードウェアの非互換性の解決

オペレーティングシステムのセットアップ中にデバイスが検出されないか、検出されても 間違って設定されている場合、Windows XPの IRQ コンフリクトが発生しています。

Windows XP を実行しているコンピュータでコンフリクトを調べるには …

- **1 スタート** ボタンをクリックして、**コントロールパネル**をクリックします。
- **2 パフォーマンスとメンテナンス** をクリックして、**システム** をクリックします。
- **3 ハードウェア** タブをクリックして、**デバイスマネージャ** をクリックします。
- **4 デバイスマネージャ** の一覧で、他のデバイスとのコンフリクトを調べます。 コンフリクトの起こっているデバイスの横には黄色の感嘆符(!)が付いていますの で、コンフリクトが確認できます。赤色の×印が付いている場合、デバイスが無効に なっています。
- 5 コンフリクトの起こっているデバイスのいずれかをダブルクリックして、プロパ **ティ** ウィンドウを開きます。
 - IRQ コンフリクトが起こっている場合、プロパティ ウィンドウの デバイスの状態 領域に、デバイスのIRQを共有しているカードまたはデバイスが表示されます。
- 6 デバイスマネージャ からデバイスを再設定または削除して、コンフリクトを解消し ます。

Microsoft[®] Windows[®] XP の再インストール

はじめに

新しくインストールしたドライバの問題を解消するために Windows XP オペレーティン グシステムを再インストールする場合、まず最初に Windows XP のデバイスドライバの ロールバック(62ページ参照)を使います。デバイスドライバのロールバックを実行し ても問題が解決されない場合、システムの復元(64 ページ参照)を使用して、オペレー ティングシステハを新しいデバイスドライバがインストールされる前の動作状態に戻し ます。

🖸 注意:この手順を実行する前に、お使いのプライマリハードドライブのすべてのデータファイ ルをバックアップします。通常のハードドライブ構成では、プライマリハードドライブはコン ピュータによって1番目のドライブとして認識されます。

Windows XP を再インストールするには、以下のアイテムが必要です。

- Dell™『オペレーティングシステム CD』
- Dell ResourceCDI
- メモ:『ResourceCD』には、コンピュータの製造過程でプリインストールされたドライバが収 録されています。『ResourceCD』を使って、必要なすべてのドライバをロードします。

Windows XP の再インストール

Windows XP を再インストールするには、次項で記載されている手順を順番通りに実行 します。

再インストール処理を完了するには、1~2時間程かかります。オペレーティングシステ ムを再インストールした後、デバイスドライバ、アンチウイルスプログラム、およびその 他のソフトウェアを再インストールする必要があります。

- 注意:『オペレーティングシステム CD』では、Windows XP の再インストール用のオプショ ンを提供します。オプションはファイルを上書きして、ハードドライブにインストールされて いるプログラムに影響を与える可能性があります。このような理由から、デルのテクニカルサ ポート担当者の指示がない限り、Windows XP を再インストールしないでください。
- 注意:Windows XP とのコンフリクトを防ぐため、 システムにインストールされているアンチ ウイルスソフトウェアを無効にしてから Windows XP を再インストールしてください。 手順 については、ソフトウェアに付属しているマニュアルを参照してください。

オペレーティングシステム CD からの起動

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了 します。
- **2** 『オペレーティングシステム CD』を挿入します。Install Windows XP というメッ セージが表示された場合、終了をクリックします。
- 3 コンピュータを再起動します。
- 4 DELL™ のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。
 - オペレーティングシステムのロゴが表示された場合、Windows のデスクトップが表 示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンして、再度試みます。
- 5 矢印キーを押して CD-ROM を選び、<Enter> を押します。
- 6 Press any key to boot from CD というメッセージが表示されたら、任意のキーを 押します。

Windows XP のセットアップ

- 1 セットアップの開始 画面が表示されたら、<Enter> を押して続行します。
- **2 Microsoft Windows ライセンス契約** 画面の内容を読み、<F8> を押して、使用許諾 契約書に同意します。
- **3** お使いのコンピュータにすでに Windows XP がインストールされていて、現在の Windows XP データを復元したい場合、ェ と入力して修復オプションを選び、CD を 取り出します。
- 4 新たに Windows XP をインストールする場合、<Esc> を押してオプションを選択し ます。
- 5 <Enter>を押してハイライト表示されたパーティションを選び(推奨)、画面の指示 に従います。
 - Windows XP セットアップ 画面が表示され、オペレーティングシステムは、ファイ ルのコピーおよびデバイスのインストールを開始します。コンピュータが数回自動 的に再起動します。
- メモ:ハードドライブの容量やコンピュータの速度によって、セットアップに要する時間は異 なります。
- 🖸 注意:Press any key to boot from the CDというメッセージが表示されますが、どの キーも押さないでください。

- 6 地域と言語のオプション 画面が表示されたら、お住まいの地域の設定を選択して、 **次へ** をクリックします。
- 7 ソフトウェアの個人用設定 画面で、お名前と会社名(オプション)を入力して、次へ をクリックします。
- 8 Windows XP Home Edition を再インストールする場合、コンピュータ名は何ですか? ウィンドウが表示されたらコンピュータ名を入力(または記載の名前を承認)して、 **次へ** をクリックします。

Windows XP Professional を再インストールする場合、コンピュータ名と Administrator ウィンドウが表示されたらコンピュータ名(または記載の名前を承 認) およびパスワードを入力して、次へ をクリックします。

- 9 モデムのダイヤル情報 画面が表示されたら、必要な情報を入力して、次へ をクリッ クします。
- **10 日付と時刻の設定** ウィンドウに日付と時刻を入力して、**次へ** をクリックします。
- 11 ネットワークの設定 画面が表示されたら、標準設定をクリックして、次へをクリッ クします。
- 12 Windows XP Professional を再インストールし、ネットワーク設定に関するネット ワーク情報を入力するよう求められた場合、ご自分の設定を入力します。設定がわか らない場合、デフォルトの選択肢を選びます。
 - Windows XP は、オペレーティングシステムのコンポーネントをインストールして、 コンピュータを設定します。コンピュータが自動的に再起動します。
- 注意:Press any key to boot from the CDというメッセージが表示されますが、どの キーも押さないでください。
- 13 Microsoft Windows へようこそ 画面が表示されたら、次へ をクリックします。
- 14 インターネットに接続する方法を指定してください というメッセージが表示された ら、省略 をクリックします。
- 15 Microsoft にユーザー登録する準備はできましたか? 画面が表示されたら、いいえ、 今回はユーザー登録しません を選んでから、次へ をクリックします。
- 16 このコンピュータを使うユーザーを指定してください 画面が表示されたら、5 名ま でユーザーを入力できます。
- **17 次へ** をクリックします。
- **18 完了** をクリックし、セットアップを完了して、CD を取り出します。

- 『ResourceCD』を使って、適切なドライバを再インストールします。
- 20 アンチウイルスソフトウェアを再インストールします。
- 21 使用するプログラムを再インストールします。
- 🌌 メモ: Microsoft Office または Microsoft Works Suite プログラムを再インストールして有効 にするには、Microsoft Office または Microsoft Works Suite の CD ケースの裏面にある Product Key (プロダクトキー) ナンバーが必要です。

部品の拡張および交換

コンピュータの正面および背面

正面図




ライト み取る、または書き込む際に点灯します。このライトは、CD プレー どのデバイスが動作中にも点灯します。 2 電源ボタン このボタンを押して、コンピュータの電源を入れます。			
注意: データの損失を防ぐため、電源ボタンを押してコンピュ 源を切らないでください。電源ボタンを押すのではなく、M Windows® のシャットダウンを実行してください。 3 ドライブドア ドライブドアを開いて、フロッピードライブおよび CD/DVD ドラー	1		ハードドライブライトは、コンピュータがハードドライブからデータを読み取る、または書き込む際に点灯します。このライトは、CD プレーヤーなどのデバイスが動作中にも点灯します。
源を切らないでください。電源ボタンを押すのではなく、M Windows®のシャットダウンを実行してください。 3 ドライブドア ドライブドアを開いて、フロッピードライブおよび CD/DVD ドラー	2	電源ボタン	このボタンを押して、コンピュータの電源を入れます。
			注意: データの損失を防ぐため、電源ボタンを押してコンピュータの電源を切らないでください。電源ボタンを押すのではなく、Microsoft [®] Windows [®] のシャットダウンを実行してください。
	3	ドライブドア	ドライブドアを開いて、フロッピードライブおよび CD/DVD ドライブにアクセスします。
4 正面パネルドア 正面パネルのコネクタを使用するときにドアを開きます。	4	正面パネルドア	正面パネルのコネクタを使用するときにドアを開きます。

正面図(ドアを開いた状態)



1	ヘッドフォンコネクタ	ヘッドフォンまたはスピーカーをヘッドフォンコネクタに接続して、CD プレーヤーおよびビープ音などのシステム音を含むすべての音を聞くことができます。
2	マイクコネクタ	マイクコネクタにパーソナルコンピュータ用マイクを接続して、音声や音楽を サウンドまたはテレフォニープログラムに入力します。
3	USB 2.0 コネクタ(2)	ジョイスティックまたはカメラなど時々接続するデバイスは、正面の USB コネクタを使用します。
		プリンタおよびキーボードなど通常接続したままのデバイスは、背面の USB コネクタを使用することをお勧めします。
4	IEEE 1394 コネクタ	デジタルビデオカメラなどの高速シリアルマルチメディアデバイスを取り付け ます。

背面図

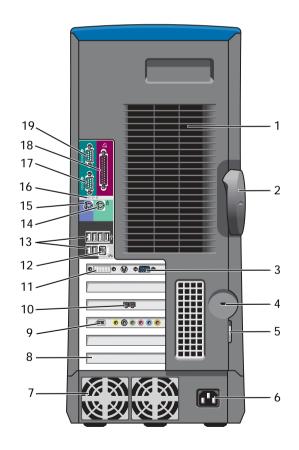

1	プロセッサファン(2)	最適な冷却のため、2 つのプロセッサファンが搭載されています。 通気孔を ふさがないでください。
2	カバーリリースラッチ	コンピュータを開くには、カバーリリースラッチが上になるようにコンピュータを横に倒して、ラッチを左に押します。78 ページの「コンピュータカバーを開く」を参照してください。
3	VGA ビデオコネクタ	お使いのモニターに DVI コネクタがある場合、モニターケーブルをコン ピュータの DVI コネクタに接続します。 お使いのモニターに VGA コネクタが ある場合、モニターケーブルをコンピュータの VGA コネクタに接続します。
4	セキュリティケーブル スロット	スロットとセキュリティケーブルを使用して、コンピュータの安全性を保ちます。
5	パドロックリング	パドロックを挿入して、コンピュータカバーをロックします。
6	電源コネクタ	電源ケーブルを差し込みます。
7	電源装置ファン	最適な冷却のため、2 つの電源装置ファンが搭載されています。 通気孔をふさがないでください。
8	カードスロット	取り付けられているすべての PCI カード(4 スロット)および AGP カード(1 スロット)コネクタにアクセスします。
9	PCI サウンドカード (IEEE 1394 内蔵)	 ライン入力コネクタ ― 青色のライン入力コネクタにカセットプレーヤー、CD プレーヤー、または VCR (ビデオカセットレコーダー) などの録音 / 再生デバイスを接続します。 マイクコネクターピンク色のマイクコネクタにパーソナルコンピュータ用マイクを接続して、音声や音楽をサウンドまたはテレフォニープログラムに入力します。 ライン出力コネクタ ― 緑色のライン出力コネクタにヘッドフォンやアンプ内蔵型スピーカーを接続します。 サラウンドコネクタ ― 黒色のサラウンドコネクタを使用して、マルチチャネル対応スピーカーを取り付けます。 センター /LFE コネクタ ― 黄色のセンター / LFE コネクタを使用して、お使いのサブウーハーを接続します。 IEEE 1394 コネクタ ― デジタルビデオカメラなどの高速シリアルマルチメディアデバイスを取り付けます。 メモ:コンピュータを最適な性能で使用するために、PCI サウンドカードは PCI スロット 3 または 4 のみに取り付けてください。
10	モデムコネクタ	モデムをお持ちの場合、電話線をモデムコネクタ(オプション)に接続します。 ✓ メモ:コンピュータを最適な性能で使用するために、モデムカードは PCI スロット 2、3、または 4 のみに取り付けてください。
11	DVI ビデオコネクタ	お使いのモニターに DVI コネクタがある場合、モニターケーブルをコン ピュータの DVI コネクタに接続します。お使いのモニターに VGA コネクタが ある場合、モニターケーブルをコンピュータの VGA コネクタに接続します。

12 ネットワークアダプタ コネクタ	コンピュータをネットワークやブロードバンドデバイスに取り付けるには、ネットワークケーブルの片方の端をネットワークジャックやネットワーク/ブロードバンドデバイスに接続します。ネットワークケーブルのもう片方の端を、コンピュータ背面にあるネットワークアダプタコネクタに接続します。インジケータにカチッと収まるまで、ネットワークケーブルをしっかりと接続します。
	ネットワークコネクタカードが搭載されたコンピュータの場合、カードのコ ネクタを使用します。
	カテゴリ 5 のケーブルを使用して、ネットワークを接続することをお勧めします。カテゴリ 3 のケーブルを使用する必要がある場合、ネットワーク速度を 10 Mbps にして動作の信頼性を確保します。



ネットワークまたは ブロードバンドジャック

13	USB 2.0 コネクタ(6)	プリンタやキーボードなど通常接続したままのデバイスは、背面の USB コネクタを使用します。
		ジョイスティックやカメラなど時々接続するデバイスは、正面の USB コネクタを使用することをお勧めします。
14	キーボードコネクタ	標準型キーボードを使用している場合、紫色のキーボードコネクタに差し込みます。USB キーボードを使用している場合、USB コネクタに差し込みます。
15	マウスコネクタ	標準型マウスを使用している場合、緑色のマウスコネクタにマウスケーブルを差し込みます。コンピュータおよび取り付けられているすべてのデバイスの電源を切ってから、マウスをコンピュータに接続します。USB マウスをお使いの場合、USB コネクタに差し込みます。
16	診断ライト(4)	診断ライトは、Diagnostic(診断)コードに基づき、コンピュータの問題を解決するのに役立ちます。詳細については、53ページの「診断ライト」を参照してください。
17	シリアルコネクタ (COM 2)	ハンドヘルドデバイスなどのシリアルデバイスをシリアルポートに接続し ます。
18	パラレルコネクタ	プリンタなどのパラレルデバイスをパラレルコネクタに接続します。USB プリンタをお使いの場合、USB コネクタに差し込みます。
19	シリアルコネクタ (COM 1)	ハンドヘルドデバイスなどのシリアルデバイスをシリアルポートに接続し ます。

はじめに

この項では、コンピュータのコンポーネントの取り外しおよび取り付けについて説明しま す。特に記載のない限り、各手順において以下の項目を完了している事を前提とします。

- 「作業にあたっての注意」の手順を完了している(76ページ参照)
- 9ページの安全にお使いいただくための注意事項を読み終えている
- コンピュータカバーを開いている。

推奨ツール

お使いのコンピュータは本来ツールを必要としませんが、特定の手順では(ヒートシンク ブロアまたはコントロールパネルの取り外しなど)、1 つまたは複数のツールが必要です。

- 小型のマイナスドライバ
- 1番と2番のプラスドライバ
- 8 インチの2番のプラスドライバ

「作業にあたっての注意」(76ページ参照)で説明している帯電防止用リストストラップ の使用をお勧めします。

作業にあたっての注意

コンピュータへの損傷を防ぎ、ご自身を危険から守るため、次の安全に関する注意事項に 従ってください。



⚠️ 警告:9ページにある安全にお使いいただくための注意事項に従い、この項の作業を始めてく ださい。



↑
へ 警告:お使いのオンラインの Dell™ マニュアル、またはデルより別途提供されたマニュアル で説明されている場合を除き、ご自身でコンピュータを修理しないでください。取り付け手順 や作業の手順には厳密に従ってください。

注意:システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータの電源を切って電源ケーブルを抜いた 後 5 秒ほど待ってから(またはスタンバイライトが消えるのを待って)、システム基板からコ ンポーネントを取り外したり、コンピュータからデバイスを取り外してください。

コンピュータの作業を始める前に、次の手順を順番どおりに実行します。

- 1 コンピュータを **スタート** メニューからシャットダウンします。
- 2 コンピュータと取り付けられているデバイスの電源が切れているか確認します。コン ピュータをシャットダウンした際に、コンピュータと取り付けられているデバイスの 電源が自動的に切れなかった場合、ここでそれらの電源を切ります。
- 🕥 注意:ネットワークケーブルを取り外すには、まずコンピュータからネットワークケーブルを 外し、次に、壁のネットワークジャックから外します。
- 3 電話回線や通信回線のケーブルをコンピュータから外します。
- 4 コンピュータと取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから取り外し、 電源ボタンを押して、システム基板の静電気を逃がします。
- 注意:コンピュータ内部に触れる前に、コンピュータ背面の金属部など塗装されていない金属 面に触れて、身体の静電気を逃がしてください。作業中は定期的に塗装されていない金属面に 触れて、静電気による内部コンポーネントの損傷を防止します。

さらに、必要に応じて次の点にも注意してください。

- ケーブルを抜くときは、コネクタまたはストレインリリーフループの部分を持ち、 ケーブル自体を引っ張らないでください。ケーブルによっては、ロックタブ付きのコ ネクタがあるケーブルもあります。このタイプのケーブルを取り外すときは、ロック タブを押し入れてからケーブルを抜きます。コネクタを外すときは、コネクタピンを 曲げないようにまっすぐに引き抜きます。また、ケーブルを接続するときは、両方の コネクタがまっすぐに向き合っていることを確認してください。
- 部品やカードの取り扱いには十分注意してください。カードに接続している部品や カードとの接点には触れないでください。カードの縁か金属製の取り付けブラケッ トを持ってください。プロセッサチップなどの部品を持つ際は、ピンではなく縁を 持ってください。

静雷気障害への対処


静雷気はコンピュータ内部の精密なコンポーネントを損傷する恐れがあります。静雷気 による損傷を防ぐため、プロセッサなど、お使いのコンピュータの電子部品に触れる前 に、身体の静電気を逃がしてください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面 に触れることにより、身体の静電気を逃がすことができます。

コンピュータ内部の作業を続けておこなう場合、定期的にシャーシの塗装されていない金 属面に触れて、身体の静電気を逃がしてください。

ESD(静電気放出)による損傷を防ぐため、次の手順もお勧めします。

- 静電気に敏感な部品を出荷用梱包から取り出す場合、コンピュータに部品を取り付 ける用意ができるまで、その部品を静電気防止梱包材から取り出さないでください。 静雷気防止パッケージを開梱する直前に、必ず身体から静電気を逃がしてください。
- 静雷気に敏感な部品は静雷気防止梱包材に入れて運びます。
- 静電気に敏感な部品の取り扱いは、静電気のない安全な場所でおこないます。可能で あれば、静電気防止用のフロアパッドと作業台パッドを使用してください。


コンピュータカバーを開く

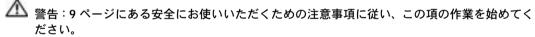


🗥 警告:感電を防ぐため、カバーを開く前は必ず、コンピュータの電源プラグをコンセントから 抜いてください。

- **1** 76 ページの「はじめに」の手順に従います。
- 2 背面パネルのパドロックリングにパドロックを挿入している場合、パドロックを取 り外します。
- 注意:開いたカバーを置いておくための十分なスペースがあるか確認します。机上に 30 cm 以 上のスペースが必要です。
- 注意:コンピュータカバーを開く際に、ケーブルをシステム基板から誤って外してしまうこと がないよう注意してください。
- 3 次の図のように、カバーリリースラッチが上になるようにコンピュータを横に倒し ます。


- 4 コンピュータカバーを開きます。
 - a カバーリリースラッチをコンピュータの上部側にスライドします。
 - **b** カバーを持ち上げて、コンピュータの正面側に開きます。

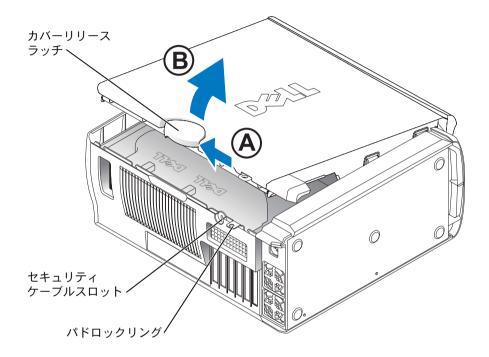

コンピュータの内部

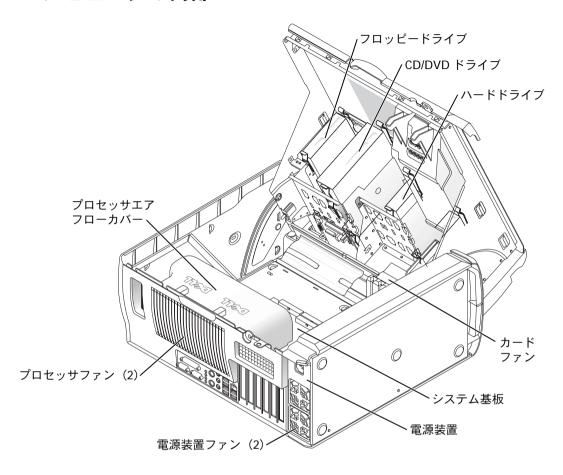

システム基板のコンポーネント

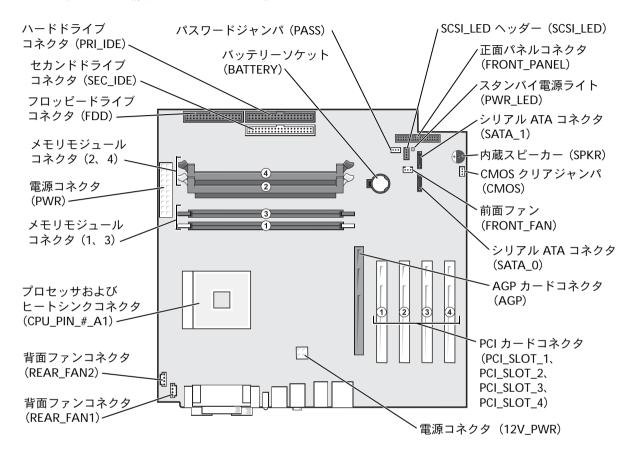

メモリ

システム基板にメモリモジュールを取り付けることにより、コンピュータのメモリ容量を 増やすことができます。お使いのコンピュータに対応するメモリのタイプについては、 115 ページの「メモリ」を参照してください。

■ メモ:FSB 800 MHz プロセッサで使用すると、DDR 333 メモリは 320 MHz で動作します。

DDR メモリの概要

DDR メモリモジュールは、必ず同じメモリサイズのものを 2 枚 1 組のペアで取り付ける 必要があります。つまり、256 MB のメモリ搭載のコンピュータをご購入になり、新たに 256 MB のメモリを増設する場合、適切なコネクタに装着する必要があります。DDR メモ リモジュールを同じメモリサイズのペアで取り付けていない場合、コンピュータは動作し ますが、性能が少し落ちます。


▼モ: 必ず、システム基板に示されている順番で DDR メモリモジュールを装着してください。 推奨されるメモリ構成は、以下のとおりです。

- 同じ容量を持つメモリモジュールのペアをコネクタ DIMM1 および DIMM2 に装着 または
- 同じ容量を持つメモリモジュールのペアをコネクタ DIMM1 および DIMM2 に装着 し、コネクタ DIMM3 および DIMM4 に別のペアを装着

メモリ増設時の注意事項は、以下のとおりです。

- ECC メモリモジュールを装着しないでください。
- 別のコネクタにメモリモジュールを装着する前に、DIMM 1 またはプロセッサに最 も近いコネクタに単一メモリモジュールを装着していることを確認してください。

メモリの取り付けガイドライン

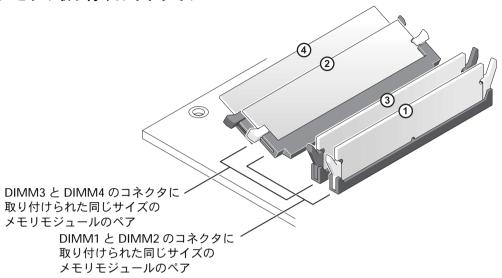

- 注意:メモリのアップグレード中にコンピュータから元のメモリを取り外した場合、新しく装 着するモジュールをデルからお買い上げになった場合でも、元のメモリを新しいメモリとは別 に保管してください。元のメモリモジュールは、コネクタ DIMM1 と DIMM2、または DIMM3 と DIMM4 にペアで装着します。できるだけ、新しいメモリモジュールと元のメモリモジュー ルをペアにしないでください。元のメモリモジュールと新しいものをペアにすると、コン ピュータが最適な性能で機能しないことがあります。
- メモ:デルからご購入されたメモリは、お使いのコンピュータの保証の対象に含まれています。


メモリの取り付け

警告:9ページにある安全にお使いいただくための注意事項に従い、この項の作業を始めてく ださい。


- 76 ページの「はじめに」の手順に従います。
- 2 コンピュータカバーを開きます(78ページ参照)。
- 3 コンピュータ内でシステム基板が下になるように、コンピュータを横に倒します。
- 4 必要に応じて、メモリモジュールを取り外します。
 - a メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを押し開きます。
 - **b** モジュールをつかみ、引き出します。

モジュールが取り外しにくい場合は、軽くモジュールを前後に動かしてコネク タから取り外しやすくします。

5 メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを押し開き、モジュールを挿 入します。

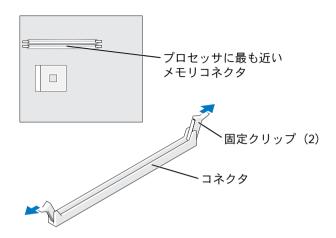


6 メモリモジュールの底部にあるノッチと、コネクタのクロスバーを合わせます。

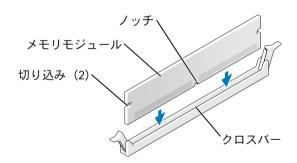

7 コネクタの両側にある垂直ガイドに合うように、メモリモジュールをコネクタに向 けてまっすぐ下へ挿入します。メモリモジュールを、カチッと所定の位置に収まるま でしっかりと押し込みます。

メモリモジュールが正しく装着されると、固定クリップがカチッとメモリモジュー ルの両端にある切り込みに収まります。

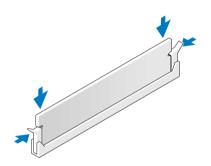

- 8 コンピュータカバーを閉じます(114ページ参照)。
- 注意:ネットワークケーブルを接続するには、まずネットワークケーブルを壁のネットワーク ジャックに差し込み、次に、コンピュータに差し込みます。
- 9 コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 10 **スタート** ボタンをクリックし、マイコンピュータ を右クリックして、プロパティ を クリックします。
- 11 全般 タブをクリックします。
- 12 表示されているメモリ(RAM)の容量を確認して、メモリが正しく装着されている か確認します。

PCIカード




⚠ 警告:9ページにある安全にお使いいただくための注意事項に従い、この項の作業を始めてく ださい。

お使いの Dell™ コンピュータは 4 枚までの 32 ビット / 33 MHz のカード用スロットが搭 載されています。詳細については、115ページの「仕様」を参照してください。

■ メモ:コンピュータを最適な性能で使用するために、PCI サウンドカードは PCI スロット 3 ま たは 4 のみに取り付けてください。また、モデムカードは PCI スロット 2、3、または 4 のみ に取り付けてください。

PCI カードの取り付け

- 1 カードを交換する場合、取り外すカード用のドライバをオペレーティングシステム から削除します。
- **2** 76 ページの「はじめに」の手順に従います。
- 3 コンピュータカバーを開きます(78ページ参照)。
- **4** カード保持アームのレバーを押して、保持アームを持ち上げます。

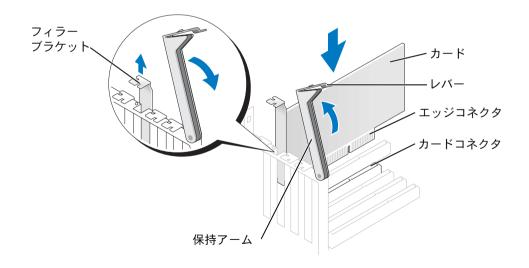

- 5 新しいカードを取り付ける場合、フィラーブラケットを取り外して、カードスロッ トを空にします。次に、手順 7 へ進みます。
- 6 コンピュータに取り付けられているカードを交換する場合、カードを取り外します (89 ページ参照)。

必要に応じて、カードに接続されているすべてのケーブルを外します。 カードの上端 の角を両手でつかみ、コネクタから取り外します。


7 取り付けるカードを用意します。

カードの設定、内部の接続、またはお使いのコンピュータに合わせたカードのカス タマイズの情報については、カードに付属しているマニュアルを参照してください。


↑ 警告:ネットワークアダプタの中には、ネットワークに接続すると自動的にコンピュータを起 動するものがあります。感電を防ぐため、カードを取り付ける前に、コンピュータの電源プラ グをコンセントから抜いていることを確認してください。

8 カードをコネクタに置いて、しっかりと押し下げます。カードがスロットの所定の位 置に完全に装着されていることを確認します。

カードがフルレングスの場合、システム基板にあるカードコネクタの方にカードを 下げて、カードの端をカードガイドブラケットに挿入します。カードをシステム基板 のカードコネクタにしっかりと挿入します。

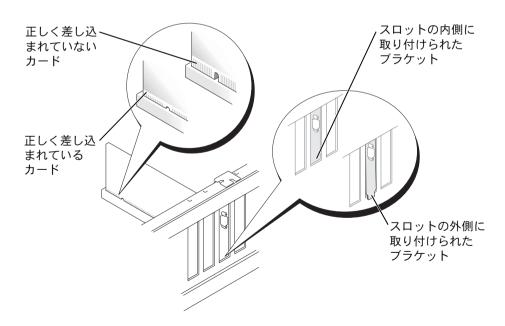

- 9 以下を確認してから、保持アームを下ろします。
 - すべてのカード上部とフィラーブラケットの高さが、位置合わせバーと同じ高さ に揃っている
 - カード上部のノッチまたはフィラーブラケットが、位置合わせガイドと揃っている
- 10 保持アームを所定の位置に押し込み、カードをコンピュータに固定します。

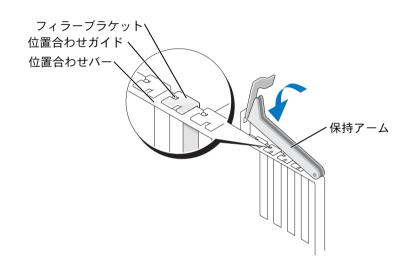

- 注意:カードケーブルは、カードの上や後ろを通して配線しないでください。ケーブルをカー ドの上を通して配線すると、コンピュータカバーが正しく閉まらなくなったり、装置に損傷を 与える恐れがあります。
- **11** 必要なすべてのケーブルをカードに接続します。 カードのケーブル接続については、カードのマニュアルを参照してください。
- 12 コンピュータカバーを閉じます(114ページ参照)。
- 注意:ネットワークケーブルを接続するには、まずネットワークケーブルを壁のネットワーク ジャックに差し込み、次に、コンピュータに差し込みます。
- 13 コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 14 カードのマニュアルにある説明に従い、必要なドライバをすべてインストールします。

PCI カードの取り外し

- 76 ページの「はじめに」の手順に従います。
- 2 コンピュータカバーを開きます(78ページ参照)。
- **3** カード保持アームのレバーを押して、保持アームを持ち上げます。
- 4 必要に応じて、カードに接続されているすべてのケーブルを外します。
- 5 カードの上端の角を両手でつかみ、コネクタから取り外します。
- 6 カードを取り外したままにする場合、空のカードスロット開口部にフィラーブラ ケットを取り付けます。
 - フィラーブラケットが必要な場合、デルにお問い合わせください(123 ページ参照)。
- メモ:コンピュータの FCC 認証を満たすため、フィラーブラケットを空のカードスロット開 口部に取り付ける必要があります。また、フィラーブラケットを装着すると、コンピュータを ほこりやゴミから保護できます。
- 7 保持アームを下ろして所定の位置に押し込み、カードをコンピュータに固定します。
- 8 コンピュータカバーを閉じます(114ページ参照)。
- □ 注意:ネットワークケーブルを接続するには、まずネットワークケーブルを壁のネットワーク ジャックに差し込み、次に、コンピュータに差し込みます。
- 9 コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 10 カードのドライバをオペレーティングシステムから削除します。


AGP カード

⚠ 警告:9ページにある安全にお使いいただくための注意事項に従い、この項の作業を始めてく ださい。

お使いの Dell™ コンピュータには、AGP カード用のコネクタが搭載されています。

AGP カードの取り外し


- 1 76ページの「はじめに」の手順に従います。
- 2 コンピュータカバーを開きます(78ページ参照)。
- 3 カード保持アームのレバーを押し、保持アームを持ち上げます。

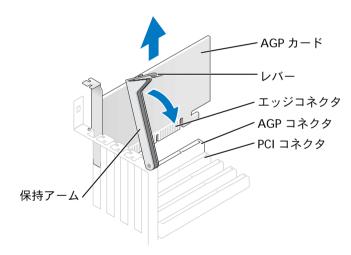

4 カードを引き上げてカードクリップから取り出します。

AGP カードの取り付け

- **1** 76 ページの「はじめに」の手順に従います。
- 2 コンピュータカバーを開きます(78ページ参照)。
- **3** カード保持アームのレバーを押して、保持アームを持ち上げます。

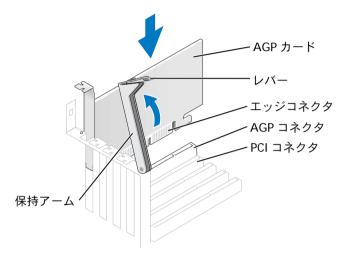

- 4 所定の位置にカチッと収まるまで AGP カードをコネクタに押して、タブがカード前 面の端にあるノッチと合っているか確認します。
- 5 保持アームを下ろして所定の位置に押し込み、カードをコンピュータに固定します。
- 6 コンピュータカバーを閉じます(114ページ参照)。
- 7 モニターケーブルをカードのビデオコネクタに接続します。
- □ 注意:ネットワークケーブルを接続するには、まずネットワークケーブルを壁のネットワーク ジャックに差し込み、次に、コンピュータに差し込みます。
- 8 コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。

ドライブ


概要

お使いのコンピュータは、1台のフロッピードライブと以下の4台のドライブの組み合わ せに対応しています。

- 2台の IDE ハードドライブと 2台のシリアル ATA ハードドライブ
- 2台の CD ドライブまたは DVD ドライブ

お使いのコンピュータは、以下のドライブの組み合わせにも対応しています。

- RAID レベル 0 または RAID レベル 1 構成の 2 台のシリアル ATA ドライブ
- 1台の IDE ハードドライブ
- 2台の CD ドライブまたは DVD ドライブ

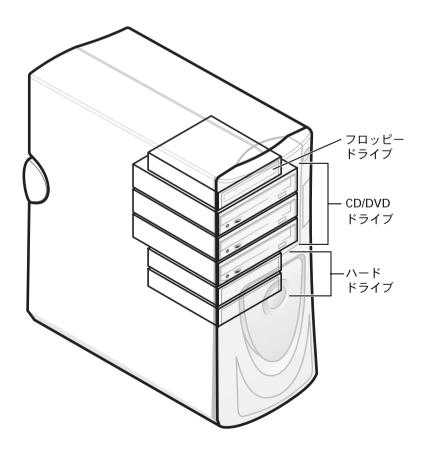


ハードドライブ



⚠️ 警告:9ページにある安全にお使いいただくための注意事項に従い、この項の作業を始めてく ださい。

ハードドライブの取り外し


- **1** 76 ページの「はじめに」の手順に従います。
- 2 コンピュータカバーを開きます(78ページ参照)。
- 3 電源ケーブルとハードドライブケーブルをドライブから取り外します。

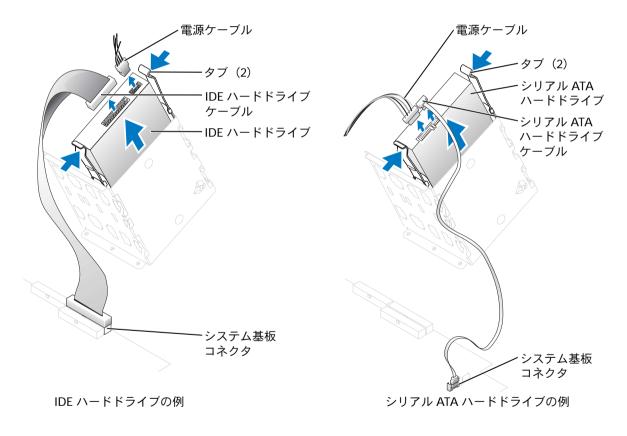


4 ドライブの両側のタブを押し込み、ドライブを上にスライドして取り外します。

ハードドライブの取り付け

- 1 交換用のハードドライブを梱包から取り出して、取り付けの準備をします。
- 2 ドライブのマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータ用に設定され ているか確認します。
- 3 76ページの「はじめに」の手順に従います。
- 4 コンピュータカバーを開きます(78ページ参照)。
- 5 交換するハードドライブにブラケットレールが付いていない場合、各レールをドラ イブに固定している2本のネジを外して、レールを古いドライブから取り外します。 ドライブのネジ穴とブラケットレールのネジ穴を合わせ、次に4本のネジ(各レー ルに2本)を差し込んでからすべて締めて、ブラケットレールを新しいドライブに取 り付けます。

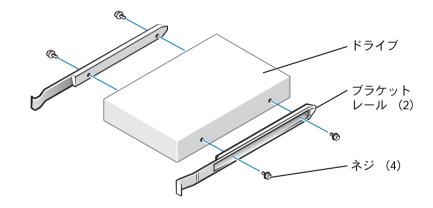

6 ハードドライブが所定の位置にカチッと収まるまで慎重に押し込んで、ハードドラ イブをコンピュータに取り付けます。

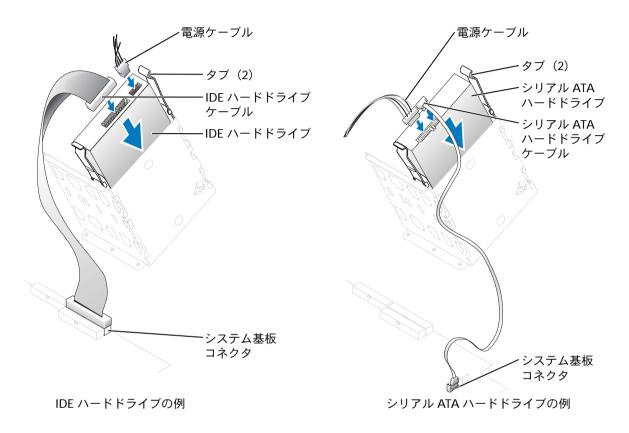

- **7** 電源ケーブルとハードドライブケーブルをドライブに接続します。
- 8 すべてのコネクタが正しく接続され、しっかり固定されているか確認します。
- 9 コンピュータカバーを閉じます(114ページ参照)。
- 🔁 注意:ネットワークケーブルを接続するには、まずネットワークケーブルを壁のネットワーク ジャックに差し込み、次に、コンピュータに差し込みます。
- **10** コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。 ドライブの動作に必要なソフトウェアのインストール手順については、ドライブに 付属しているマニュアルを参照してください。


フロッピードライブ



⚠ 警告:9ページにある安全にお使いいただくための注意事項に従い、この項の作業を始めてく

フロッピードライブの取り外し


- **1** 76 ページの「はじめに」の手順に従います。
- 2 コンピュータカバーを開きます(78ページ参照)。
- 3 電源ケーブルとフロッピードライブケーブルをフロッピードライブの背面から取り 外します。

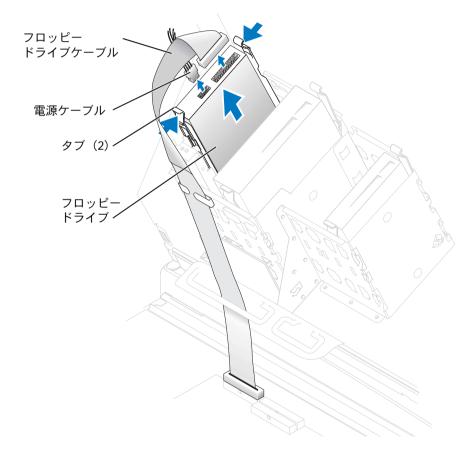

4 ドライブの両側にある2つのタブを内側へ押し込み、ドライブを上へスライドして、 フロッピードライブベイから取り外します。

フロッピードライブの取り付け

- **1** 76 ページの「はじめに」の手順に従います。
- 2 コンピュータカバーを開きます(78ページ参照)。
- 3 ドライブを交換する際、新しいドライブにブラケットレールが付いていない場合、各 レールをドライブに固定している2本のネジを外して、レールを古いドライブから 取り外します。ドライブのネジ穴とブラケットレールのネジ穴を合わせ、次に4本の ネジ (各レールに2本)を差し込んでからすべて締めて、ブラケットを新しいドラ イブに取り付けます。94ページの図を参照してください。
- 4 タブが所定の位置にカチッと収まるまで、慎重にドライブを所定の位置にスライド します。

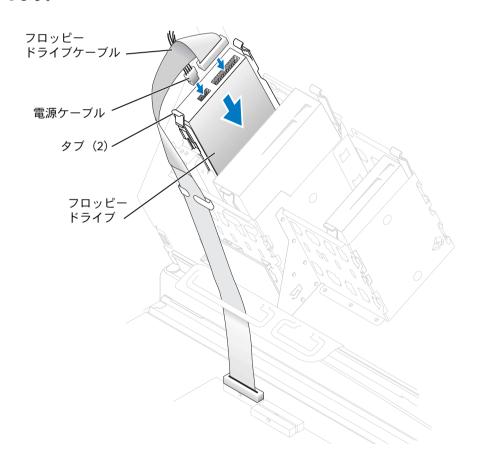

- 5 電源ケーブルとフロッピードライブケーブルをフロッピードライブに取り付けま す。
- 6 新しいフロッピードライブを取り付ける場合(交換ではなく)、ドライブベイカバー を取り外します。
 - ドライブベイの内側から、ドライブベイカバーの両端を軽く押してドライブを取り 出します。
- 7 すべてのケーブル接続を確認します。ファンや冷却孔など空気の循環の妨げになら ないようにケーブルをまとめておきます。
- 8 コンピュータカバーを閉じます(114ページ参照)。
- 注意:ネットワークケーブルを接続するには、まずネットワークケーブルを壁のネットワーク ジャックに差し込み、次に、コンピュータに差し込みます。
- **9** コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。 ドライブの動作に必要なソフトウェアのインストール手順については、ドライブに 付属しているマニュアルを参照してください。


CD/DVD ドライブ

⚠️ 警告:9ページにある安全にお使いいただくための注意事項に従い、この項の作業を始めてく ださい。

CD/DVD ドライブの取り外し

- 76 ページの「はじめに」の手順に従います。
- 2 コンピュータカバーを開きます(78ページ参照)。

3 電源ケーブルと CD/DVD ドライブケーブルをドライブの背面から取り外します。

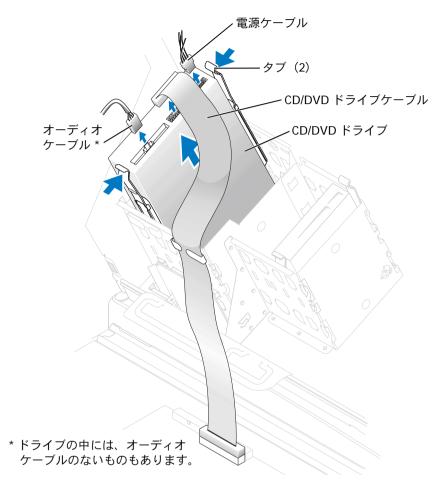

4 ドライブの両側にある 2 個のタブを内側へ押し込み、ドライブを上へスライドして ドライブベイから取り外します。


CD/DVD ドライブの取り付け

- **1** 76 ページの「はじめに」の手順に従います。
- 2 コンピュータカバーを開きます(78ページ参照)。
- 3 新しいドライブを取り付ける場合、ドライブを梱包から出し、取り付けの準備をし ます。

ドライブに付属のマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータ用に設 定されているか確認します。IDE ドライブを取り付ける場合、ドライブを 「Cable Select」に設定します。

- 4 新しいドライブをカバーの内側に取り付けてあるレールに接続します。レールがカ バーの内側に取り付けられていない場合、デルにお問い合わせください(123 ペー ジ参照)。
- 5 ドライブを交換する際、新しいドライブにブラケットレールが付いていない場合、各 レールをドライブに固定している2本のネジを外して、レールを古いドライブから 取り外します。ドライブのネジ穴とブラケットレールのネジ穴を合わせ、次に4本の ネジ (各レールに2本)を差し込んでからすべて締めて、ブラケットを新しいドラ イブに取り付けます。94ページの図を参照してください。

6 タブが所定の位置にカチッと収まるまで、慎重にドライブを所定の位置にスライド します。

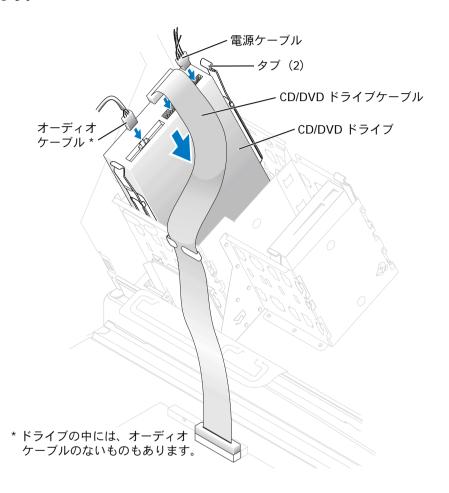

7 電源ケーブルと CD/DVD ドライブケーブルをドライブに接続します。

オーディオケーブルがあるドライブを取り付ける場合、オーディオケーブルをオー ディオカードのオーディオコネクタに接続します。

8 新しい CD/DVD ドライブを取り付ける場合(交換ではなく)、ドライブベイカバーを 取り外します。

ドライブベイの内側から、ドライブベイカバーの両端を軽く押してドライブを取り 出します。

- 9 専用のコントローラカードが付いているドライブを取り付ける場合、コントローラ カードは拡張スロットに取り付けます。
 - ドライブとコントローラカードに付属しているマニュアルを参照して、ドライブが お使いのコンピュータ用に設定されているか確認します。
- 10 すべてのケーブル接続を確認します。ファンや冷却孔など空気の循環の妨げになら ないようにケーブルをまとめておきます。
- **11** コンピュータカバーを閉じます(114ページ参照)。
- 注意:ネットワークケーブルを接続するには、まずネットワークケーブルを壁のネットワーク ジャックに差し込み、次に、コンピュータに差し込みます。
- **12** コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。 ドライブの動作に必要なソフトウェアのインストール手順については、ドライブに 付属しているマニュアルを参照してください。


プロセッサエアフローカバー

 警告:9ページにある安全にお使いいただくための注意事項に従い、この項の作業を始めてく ださい。

プロセッサエアフローカバーの取り外し

- **1** 76 ページの「はじめに」の手順に従います。
- 2 コンピュータカバーを開きます(78ページ参照)。
- 3 カバーの上部角にあるへこみ部分を押しながら、コンピュータの前面側へ動かします。 上部アンカータブがアンカースロットから外れます。

4 エアフローカバーをシャーシから持ち上げます。

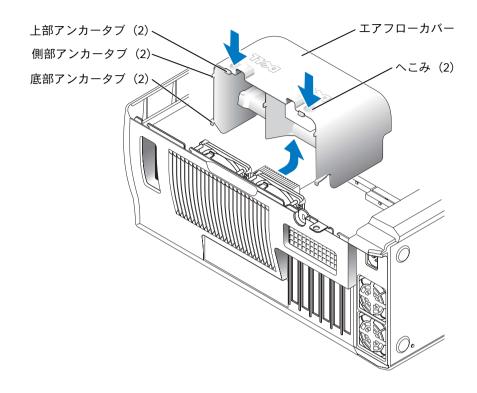

プロセッサエアフローカバーの取り付け

- 1 76ページの「はじめに」の手順に従います。
- 2 コンピュータカバーを開きます(78ページ参照)。
- 3 底部アンカータブをアンカースロットに挿入します。
- 4 アンカータブとスロットの向きを合わせて、アンカータブをスロットに挿入します。
- 5 カバー上部のアンカータブが所定の位置にしっかりと収まるまでへこみ部分を押し ます。
- 6 コンピュータカバーを閉じます(114ページ参照)。
- 🕥 注意:ネットワークケーブルを接続するには、まずネットワークケーブルを壁のネットワーク ジャックに差し込み、次に、コンピュータに差し込みます。
- 7 コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。

プロセッサ

 警告:9ページにある安全にお使いいただくための注意事項に従い、この項の作業を始めてく ださい。


プロセッサの取り付け

✓ メモ:技術的な知識のある方のみこの手順をおこなってください。

警告:通常の操作中に、プロセッサは非常に高温になります。プロセッサに触れる前には十分 に時間をかけ、プロセッサの温度が下がっていることを確認してください。

- **1** 76 ページの「はじめに」の手順に従います。
- 2 コンピュータカバーを開きます(78ページ参照)。
- **3** プロセッサエアフローカバーを取り外します(102ページ参照)。 プロセッサを交換する場合、106ページの「プロセッサの取り外し」の手順4、5、 および6に従います。
- 注意:プロセッサおよびコンピュータに修復できない損傷を防ぐため、プロセッサは正しくソ ケットに取り付けてください。
- 4 リリースレバーが完全に開いていない場合、開放位置まで動かします。
- 5 プロセッサの1番ピン(刷り込み印刷されている角)とソケットの1番ピンを合わせ ます。
- ▶ 注意:プロセッサピンは壊れやすいので、プロセッサへの損傷を防ぐため、プロセッサとソ ケットが正しく揃っているか確認してください。プロセッサを取り付ける際に無理に力を加え ないでください。
- 6 慎重にプロセッサをソケットに置き、プロセッサを軽く押し下げて装着します。

7 リリースレバーが所定の位置にカチッと収まるまでシステム基板の方へ動かして、 プロセッサを固定します。

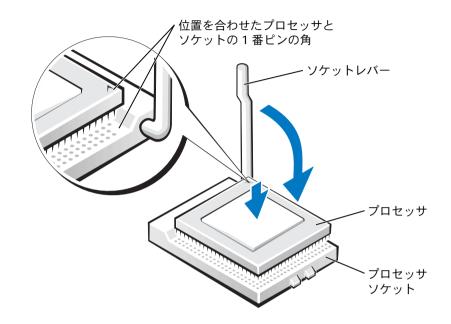


- 8 ヒートシンクを取り付けるには、次の手順を実行します。
 - a ヒートシンクの切り込みのある端を、ヒンジの反対側にある保持基盤の端に挿入 します。
 - **b** 保持基盤にしっかりと収まるまでヒートシンクを下げます。
 - c ヒートシンクを固定する際、タブが所定の位置に収まるまで保持モジュールク リップを回します。
- 9 デルのプロセッサ交換キットを取り付けた場合、元のヒートシンクアセンブリとプ ロセッサを、交換キットが送られてきた同じパッケージを使用してデルに返却して ください。
- 10 エアフローカバーを取り付けなおします(103ページ参照)。
- 11 コンピュータカバーを閉じます(114ページ参照)。
- 🖸 注意:ネットワークケーブルを接続するには、まずネットワークケーブルを壁のネットワーク ジャックに差し込み、次に、コンピュータに差し込みます。
- 12 コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。

プロセッサの取り外し

■ メモ:技術的な知識のある方のみこの手順をおこなってください。


↑ 警告: 通常の操作中に、プロセッサは非常に高温になります。プロセッサに触れる前には十分 に時間をかけ、プロセッサの温度が下がっていることを確認してください。

- **1** 76 ページの「はじめに」の手順に従います。
- 2 コンピュータカバーを開きます(78ページ参照)。
- 3 プロセッサエアフローカバーを取り外します(102ページ参照)。
- **4** プロセッサヒートシンクを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a 保持モジュールクリップをタブに押し込み、保持モジュールクリップを持ち上げ て、保持モジュールクリップを取り外します。
 - **b** ヒートシンクが外れるまでリリースレバーを押します。
 - **c** プロセッサからヒートシンクを持ち上げます。

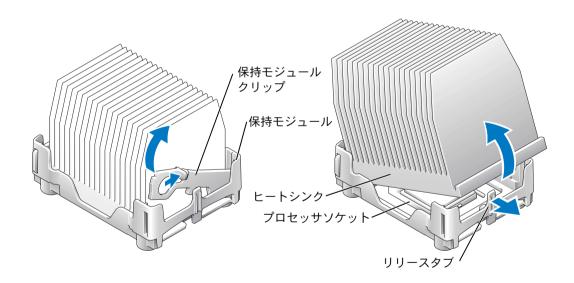

- 注意:サーマルグリスが付いた面を上に向けてヒートシンクを置きます。
- 注意:デルのプロセッサアップグレードキットを取り付ける場合、元のヒートシンクは廃棄し てください。デルのものではないプロセッサアップグレードキットを取り付ける場合、新しい プロセッサを取り付ける際は、元のヒートシンクを再利用してください。

- **5** プロセッサが外れるまで、リリースレバーをまっすぐ引き上げます。
- 🔁 注意:プロセッサをソケットから取り外す際は、ピンを曲げないよう注意してください。ピン が曲がると、プロセッサに修復できない損傷を与える恐れがあります。

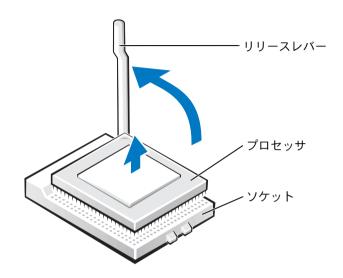

6 プロセッサをソケットから取り外します。

プロセッサを交換する場合、ソケットに新しいプロセッサを取り付けることができ るように、リリースレバーは開放位置のままにしておきます。104 ページの「プロ セッサの取り付け」に進みます。


- 7 エアフローカバーを取り付けなおします(103ページ参照)。
- 8 コンピュータカバーを閉じます(114ページ参照)。
- □ 注意:ネットワークケーブルを接続するには、まずネットワークケーブルを壁のネットワーク ジャックに差し込み、次に、コンピュータに差し込みます。
- 9 コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。

正面パネル

↑ 警告:9ページにある安全にお使いいただくための注意事項に従い、この項の作業を始めてく ださい。

正面パネルの取り外し

- 1 76ページの「はじめに」の手順に従います。
- 2 コンピュータカバーを開きます(78ページ参照)。
- **3** すべてのディスクドライブの接続を外して、ドライブを取り外します(92 ページの 「ドライブ」を参照)。
- 4 正面パネルの各リリースタブを押して、正面パネルを取り外します。 リリースタブは、7 つあります。

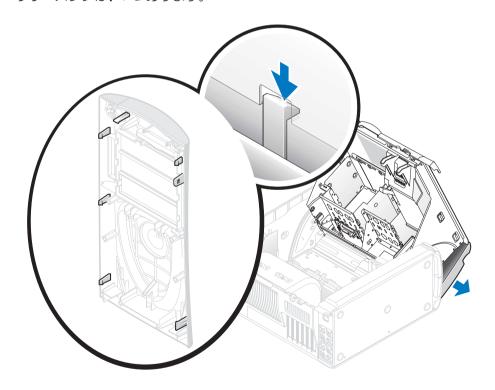

5 コンピュータカバーを半分閉じて、正面パネルをコンピュータから取り外します。

正面パネルの取り付け


正面パネルを取り付けるには、取り外し手順を逆の順序でおこないます。

ドライブドア


↑ 警告:9 ページにある安全にお使いいただくための注意事項に従い、この項の作業を始めてください。

ドライブドアの取り外し

ドライブドアを開きます。

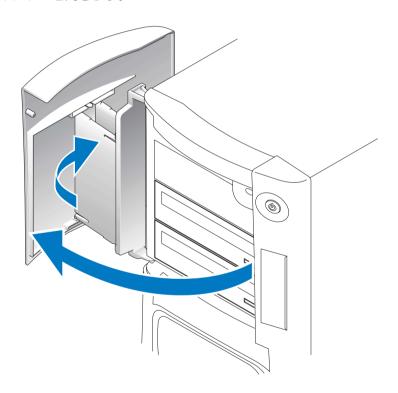

2 上部ブラケットヒンジを外し、ドライブドア上部を外側に引っ張って、コンピュー 夕から取り外します。

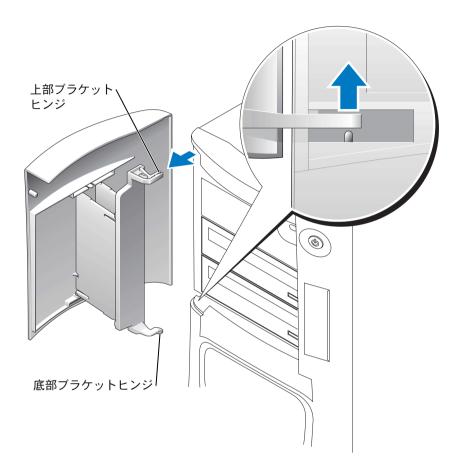


3 底部ブラケットヒンジを持ち上げて、コンピュータから取り外します。

ドライブドアの取り付け


お使いのコンピュータへの損傷を防ぐため、ドライブドアを大きく開くとコンピュータか らドアが「外れる」ように設計されています。コンピュータからドライブドアが外れた場 合、取り外し手順を逆の順序でおこないます。

ドライブドアを大きく開きすぎると、ドライブドアはコンピュータから外れずにいくつか の小さい部品に分解する場合があります。ドライブドアが分解した場合 …

1 必要に応じて、ドアヒンジをドアブラケットに取り付けなおします。ヒンジタブがド アブラケットから外れていることを確認します。

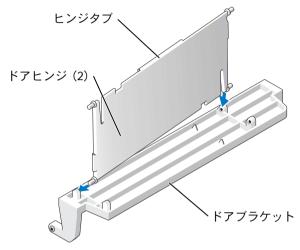

2 各ドアヒンジの下部からドアブラケット/ドアヒンジアセンブリをドアに取り付けます。

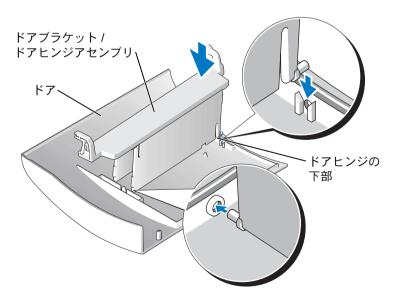

3 ブラケットヒンジの下部からドライブドアをコンピュータに取り付けます。

バッテリー



⚠️ 警告:9ページにある安全にお使いいただくための注意事項に従い、この項の作業を始めてく ださい。

コイン型バッテリーは、コンピュータの設定、日付、時刻の情報を保持します。バッテ リーの寿命は数年です。


コンピュータを起動後に、何度も時刻と日付の情報を再設定しなければならない場合、 バッテリーを交換します。

警告:バッテリーの取り付け方を誤ると、バッテリーが破裂する恐れがあります。バッテリー は、必ず同一または同等の、製造元が推奨するタイプのものと交換してください。使用済み バッテリーは、製造元の指示に従って廃棄してください。

バッテリーを交換するには、次の手順を実行します。

- 1 セットアップユーティリティのすべての画面を記録して(119ページ参照)、手順9 で正しい設定に復元することができるようにします。
- 2 76 ページの「はじめに」の手順に従います。
- 3 コンピュータカバーを開きます(78ページ参照)。
- **4** バッテリーソケットを確認します(81ページ参照)。
- 注意:道具(先端の鋭くないもの)を使用してバッテリーをソケットから取り出す際に、道具 がシステム基板に触れないよう注意してください。必ず、バッテリーとソケットの間に道具を 確実に挿入してから、バッテリーを取り外してください。これらの手順を踏まないと、バッテ リーソケットが外れたり、システム基板の回路を切断するなど、システム基板に損傷を与える 恐れがあります。
- 5 指またはプラスチック製のスクリュードライバなどのように先端部の鋭くない非導 雷性の道具を使って、バッテリーをバッテリーソケットから取り外します。


6 バッテリーの「+」側を上に向けて新しいバッテリーをソケットに挿入し、バッテ リーを所定の場所にカチッとはめ込みます。

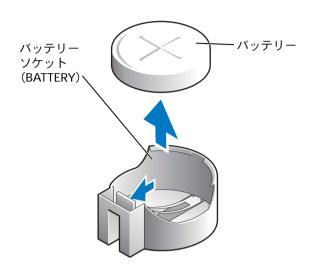

- **7** コンピュータカバーを閉じます。
- 注意:ネットワークケーブルを接続するには、まずネットワークケーブルを壁のネットワーク ジャックに差し込み、次に、コンピュータに差し込みます。
- 8 コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- **9** セットアップユーティリティを起動して(119ページ参照)、手順1で記録した設定 に戻します。
- 10 取り外したバッテリーは適切な方法で処分します(12ページ参照)。

コンピュータカバーを閉じる

- **1** すべてのケーブルが接続されているか確認し、ケーブルをまとめておきます。
- 2 コンピュータ内部にツールや余分な部品が残っていないか確認します。
- **3** コンピュータカバーを閉じるには、次の手順を実行します。
 - a カバーを所定の位置に下ろします。
 - **b** カバーを押さえて閉じます。
 - c カバーが閉じたら、カバーリリースラッチを所定の位置にカチッと収まるまで 右側にスライドさせます。

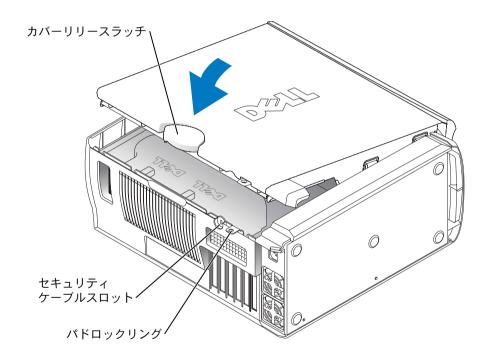

- 4 コンピュータの安全性のためにパドロックを使用する場合、パドロックを取り付け ます。
- 🕥 注意:ネットワークケーブルを接続するには、まずネットワークケーブルを壁のネットワーク ジャックに差し込み、次に、コンピュータに差し込みます。
- 5 コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。

付録

仕様

 プロセッサ		
プロセッサタイプ	Intel [®] Pentium [®] 4	
L1 (レベル 1) キャッシュ	8 KB	
L2(レベル 2)キャッシュ	512 KBまたは1 MBパイプラインバースト、8 ウェイセットアソシエィティブ、ライトバック SRAM	
L3(レベル 3)キャッシュ	2 MB	
	メモ:L3 キャッシュは、ハイパースレッディングテクノロジをサポートしている Intel Pentium 4 3.20 GHz プロセッサ Extreme Edition でのみ利用可能です。	
メモリ		
タイプ	400 MHz DDR SDRAM	
メモリコネクタ	4	
メモリ容量	128 MB、256 MB、512 MB または 1 GB 非 ECC	
最小メモリ	256 MB	
最大メモリ	4 GB	
BIOS アドレス	F0000h	
コンピュータ情報		
チップセット	Intel 875P	
DMA チャネル	8	
割り込みレベル	24	
BIOS チップ	4 Mb	

コンピュータ情報(続き)	
NIC	内蔵 PCI ネットワークインタフェース
システムクロック	533 MHz または 800 MHz データ転 送速度
ビデオ	
タイプ	AGP 8 倍速
オーディオ	
タイプ	Sound Blaster Audigy 2 サウンド カード
コネクタ	5(ライン入力、ライン出力、マイク、 サラウンド、およびセンター/ LFE チャ ネル)
拡張バス	
バスのタイプ	PCI および AGP
バス処理速度	PCI: 33 MHz
	AGP: 133 MHz
AGP:	
コネクタ	1
コネクタサイズ	172 ピン
コネクタデータ幅(最大)	32 ビット
バスプロトコル	1.5 V で 8 倍速 / 4 倍速 / 2 倍速モード
PCI:	
コネクタ	4
コネクタサイズ	120 ピン
コネクタデータ幅(最大)	32 ビット
ドライブ	
フロントドライブベイ	3.5 インチドライブベイ × 1
	5.25 インチドライブベイ × 3
使用可能デバイス	ATA-100 Ultra DMA ハードドライブ、 シリアル ATA ドライブ、CD ドライブ、 DVD ドライブ、RAID

ドライブ (続き)

内蔵ベイ

3.5 インチドライブベイ × 3

コネクタ

外付けコネクタ:

シリアル16550C 互換 9 ピンコネクタ × 2パラレル25 ピンコネクタ (双方向) (メス)ネットワークアダプタ10/100/1000 Ethernet コネクタ

PS/2(キーボードおよびマウス) 6 ピンミニ DIN

USB コネクタ USB 2.0 準拠コネクタ × 8 (正面パネ

ルに2つと背面パネルに6つ)

オーディオ 正面パネルにヘッドフォンコネクタ

× 1、マイクコネクタ × 1

システム基板コネクタ:

プライマリ IDE ドライブ 40 ピンコネクタ セカンド IDE ドライブ 40 ピンコネクタ フロッピードライブ 34 ピンコネクタ ファン (3) 3 ピンコネクタ I/O パネル 34 ピンコネクタ シリアル ATA (2) 7 ピンコネクタ

Sound Blaster® Audigy™ 2 サウンド

カードコネクタ:

オーディオ 5(ライン入力、ライン出力、マイク、

サラウンド、およびセンター/LFEチャ

ネル)

IEEE 1394 正面パネル 6 ピンシリアルコネクタ

 \times 1

背面パネル 6 ピンシリアルコネクタ

X 1

ボタンとライト	
電源ボタン	押しボタン
電源ライト	電源ボタン上に緑色のライト - スリープ状態の場合は緑色に点滅、コンピュータに電源が入っている場合は緑色に点灯
ハードドライブライト	緑色
リンク保全ライト (内蔵ネットワークアダプタ上)	10 Mb 伝送時は緑色のライト 100 Mb 伝送時は橙色のライト 1000 Mbps(または 1 Gbps)伝送時 は黄色のライト
動作ライト	黄色の点滅ライト
(内蔵ネットワークアダプタ上)	
診断ライト	背面パネルの 4 つのライト
電源	
DC 電源装置:	
ワット数	460 W
熱消費	1000 BTU / 時
電圧(電圧設定に関する重要な情報	固定電圧電源装置 — 50/60 Hz で 100 V
については、9ページを参照)	手動設定および自動センサー電源装置 - 50/60 Hz で 100 V
バックアップバッテリー	3 V CR2032コイン型リチウムバッテリー
サイズと重量	
高さ	49.1 cm
幅	22.2 cm
奥行	48.8 cm
重量	19 kg

環境

温度:

使用時 10°~35°C

メモ:35 ℃で最大動作高度は 914 m

保管時 - 40° ~ 65 ℃

相対湿度 20%~80% (結露しないこと)

最大振動:

使用時 0.25 G

(3~200 Hz、0.5 オクターブ / 分)

保管時 0.5 G

(3~200 Hz、1 オクターブ / 分)

最大衝撃:

使用時 50.8 cm / 秒の速度変化でボトムハーフ

サインパルス

保管時 非動作時 (ハーフサインパルス) 105 G、

2ミリ秒

非動作時(フェアドスクエアウェーブ)

508 cm / 秒の速度変化で 27 G

高度:

使用時 - 15.2 ~ 3,048 m 保管時 - 15.2 ~ 10.668 m

標準設定

セットアップユーティリティには、コンピュータの標準設定が含まれています。

注意:コンピュータに関する知識が十分でない場合、このプログラムの設定を変更しないでください。設定を間違えるとコンピュータが正常に動かなくなる可能性があります。

設定の表示

- 1 コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 2 青色の DELL™ のロゴが表示されたら、すぐに <F2> を押します。

ここで時間をおきすぎてオペレーティングシステムのロゴが表示された場合、Microsoft® Windows® のデスクトップが表示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンして、再度試みます。

セットアップユーティリティ画面

セットアップユーティリティ画面には、お使いのコンピュータの現在の設定情報が表示されます。画面上の情報は5つの領域に分かれます。

- Title すべての画面の一番上のボックスにあり、コンピュータ名を表示します。
- Computer data Title ボックスの下にある 2 つのボックスで、コンピュータプロセッサ、L2 キャッシュ、サービスタグ、および BIOS のバージョン番号を表示します。
- Options スクロール付きのボックスで、お使いのコンピュータの設定(搭載しているハードウェア、省電力、およびセキュリティ機能など)を示すオプションを一覧表示します。

オプションタイトルの右側のフィールドには、設定や値が表示されています。ご自身で変更できるフィールドは、画面上で明るく表示されます。ご自身で変更できないフィールド(コンピュータによって設定されているため)は、暗く表示されます。 <ENTER> がオプションタイトルの右側に表示されたら、<Enter> を押して追加オプションのあるポップアップメニューにアクセスします。

- **Key functions** 画面の一番下にある 1 列に並んだボックスで、セットアップユー ティリティでのキーとキーの機能を表示します。
- Help <F1> を押すと、選択された(ハイライト表示された)オプションの情報を表示します。

Boot Sequence (起動順序)

この機能を使って、デバイスの起動順序を変更します。

現在の起動用の起動順序の変更

この機能を使って、たとえば、『Dell Dimension ResourceCD』にある Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行するよう CD ドライブからコンピュータを起動するように設定できます。ただし、Dell Diagnostics (診断) プログラムが完了したら、コンピュータはハードドライブから起動するよう指定する必要があります。

- 1 コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 2 画面右上角に F2 = Setup, F12 = Boot Menu が表示された場合、<F12>を押します。 ここで時間をおきすぎてオペレーティングシステムのロゴが表示された場合、 Microsoft Windows のデスクトップが表示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンして(28 ページ参照)、再度試みます。

利用可能なすべての起動デバイスが Boot Device Menu の一覧に表示されます。各デバイス名の横に番号が付いています。

3 メニューの一番下で、現在の起動のみに使用されているデバイスの番号を入力します。

将来の起動用の起動順序の変更

- 1 セットアップユーティリティを起動します(119ページ参照)。
- 2 矢印キーを使って Boot Sequence メニューオプションをハイライト表示し、 <Enter> を押して、ポップアップメニューにアクセスします。
- ✓ メモ:後で元に戻すことができるよう現在の起動順序を控えておいてください。
- 3 上下矢印キーを押して、デバイスの一覧内を移動します。
- **4** スペースバーを押して、デバイスを有効または無効にします(有効になっているデバイスにはチェックマークが付いています)。
- **5** プラス(+)またはマイナス(-)を押して、選択したデバイスを一覧の上または下に移動します。

パスワードを忘れたら

▲ 警告:9ページにある安全にお使いいただくための注意事項に従い、この項の作業を始めてください。

ユーザーパスワードまたはセットアップパスワードを忘れた場合、忘れたパスワードを消去するまで、コンピュータの操作やセットアップユーティリティの設定を変更できません。

- ▶ 注意:この手順は、システムパスワードおよびセットアップパスワードの両方を無効にします。
- 1 コンピュータをシャットダウンします(28ページ参照)。
- 2 取り付けられているすべてのデバイスの電源を切り、コンセントから外します。
- **3** コンピュータの電源ケーブルをコンセントから外し、電源ボタンを押して、システム基板の静電気を逃がします。
- 4 コンピュータカバーを開きます(78ページ参照)。
- 5 システム基板の 3 ピンパスワードジャンパ (PASS) の位置を確認し (81 ページ参照)、 2 番ピンおよび 3 番ピンにジャンパプラグを被せて、パスワードを消去します。システム基板の白い矢印が 1 番ピンを示します。

- **メモ**: お使いのコンピュータは出荷時に、1番ピンおよび2番ピンにジャンパプラグが取り付けられています。
- 6 コンピュータカバーを閉じます(114ページ参照)。
- 7 コンピュータとモニターをコンセントに接続して、電源を入れます。
- **8** コンピュータに Microsoft[®] Windows[®] のデスクトップが表示されたら、コンピュータをシャットダウンします(28 ページ参照)。
- **9** モニターの電源を切って、コンセントから外します。
- **10** コンピュータの電源ケーブルをコンセントから外し、電源ボタンを押して、システム基板の静電気を逃がします。
- 11 コンピュータカバーを開きます(78ページ参照)。
- **12** システム基板の 3 ピンパスワードジャンパの位置を確認し (81 ページ参照)、1 番ピンおよび 2 番ピンにジャンパを取り付けて、パスワード機能を再度有効にします。
- 13 コンピュータカバーを取り付けなおします(114ページ参照)。
- 14 コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。

デルへのお問い合わせ

インターネット上でのデルへのアクセスは、次のアドレスをご利用ください。

- www.dell.com/jp
- support.jp.dell.com (テクニカルサポート)

メモ:フリーコールは、サービスを提供している国内でのみご利用になれます。

デルへお問い合わせになる場合、次の表のEメールアドレス、電話番号、およびコードをご利用ください。

国(市)	部署名または	市内番号
国際電話アクセスコード	サービス内容	市外局番および
国番号	ウェブサイトおよび E メールアドレス	フリーコール番号
市外局番		
日本(川崎)	ウェブサイト:support.jp.dell.com	
国際電話アクセスコード:001	テクニカルサポート	
国番号:81	(Dimension™ および Inspiron™) フリーコ	コール:0120-198-226
市外局番:44	テクニカルサポート(海外から)	
15/1/08 . 44	(Dimension および Inspiron)	81-44-520-1435
	FAX 情報サービス	044-556-3490
	24 時間納期案内電話サービス	044-556-3801
	カスタマーケア	044-556-4240
	ビジネスセールス本部(従業員数 400 人未満)	044-556-1465
	法人営業本部(従業員数 400 人以上)	044-556-3433
	エンタープライズ営業本部(従業員数 3500 人	以上) 044-556-3430
	官公庁 / 研究・教育機関 / 医療機関セールス	044-556-1469
	デルグローバルジャパン	044-556-3469
	個人のお客様	044-556-1760
	代表	044-556-4300

認可機関の情報

EMI(電磁波障害)とは、自由空間に放射されたり、電源コードや信号線に伝導する信号あるいは放射電磁波のことで、無線航法やその他の安全対策業務を危険にさらしたり、認可された無線通信サービスの著しい品位低下、妨害、あるいは度重なる中断を発生させます。無線通信サービスには、AM / FM の商業放送、テレビ、および携帯電話の各種サービス、レーダー、航空交通管制、ポケットベル、PCS (Personal Communication Services) などがありますが、これらに限定されません。これらの認可サービスは、コンピュータシステムを含む電波放射を目的としないデジタル装置と同じく、電磁環境に影響を与えます。

EMC(電磁的両立性)とは、多数の電子機器が同一の環境で共に正常に動作する能力のことです。本コンピュータシステムは、認可機関の EMI に関する制限に準拠する設計がなされており、適合していますが、特定の設置条件で干渉が発生しないという保証はありません。この装置が無線通信サービスに対して干渉するかどうかはその装置の電源をオン/オフにすることによって判定できますので、以下の方法を1つ、またはそれ以上実施して問題を解決してください。

- 受信アンテナの方向を変えてください。
- 受信機に対してコンピュータを再配置してください。
- 受信機からコンピュータを遠ざけてください。
- ・ コンピュータを別のコンセントにつないで、コンピュータと受信機を別々の分岐回路上に置いてください。 さらに詳しいことは、デルのテクニカルサポート担当者または、ラジオ/テレビの専門家にご相談してください。

デル製品の保証および返品について

『サービス&サポートのご案内』を参照してください。

索引

Α	D	M
AGPカード 90 取り付け 91	Dell Diagnostics (診断) プログラム 57	Microsoft Windows ラベル 16
取り外し 90 B BIOS 設定 119 パスワードの消去 121	Dell Dimension ヘルプファイル アクセス 33 DVD コピーする 26 DVD ドライブ 取り付け 100 取り外し 98 問題の解決 36	P PCI カード 86 取り付け 86 取り外し 89 Performance Acceleration Technology 29
CD		R
コピーする 26 CD および DVD のコピー CD または DVD のコピー 方法 26 一般的な情報 26	E ESD コンピュータの保護 11 E メール	ResourceCD 63 Dell Diagnostics (診断) プログラム 57
役に立つヒント 27	問題の解決 37	U
CD ドライブ 取り付け 100 取り外し 98	I IEEE 1394	USB コネクタ 73, 75
問題の解決 35	コネクタ 73	W
CD-RW ドライブ	問題の解決 43	Windows XP
問題の解決 35	IRQ コンフリクト 66	再インストール 67 システムの復元 64 スキャナー 49

デバイスドライバの コンピュータ オペレーティングシステム ロールバック 62 CD 15 以前の状態に復元する 64 ネットワークセットアップ Windows XP Φ 壊れた場合 39.40 ウィザード 28 再インストール 67 反応が停止した場合 39 ハイパースレッディング 29 音量 コンピュータの電源を切る 28 ファイルと設定の転送 調節 49 コンピュータをシャット ウィザード 24 ダウンする 28 プログラム互換性 か コンフリクト ウィザード 40 ヘルプとサポートセンター ソフトウェアとハードウェア カード 14 の非互換性の解決 66 AGP 90 ヘルプへのアクセス 33 PCI 86 スロット 74 さ カバー あ サービスタグ 16 カバーリリースラッチ 74 新しいコンピュータへの情報の 再インストール 閉じる 114 転送 24 Windows XP 67 開く 78 安全にお使いいただくために サウンド 画面 モニター参照 9 音量 49 キーボード インターネット コネクタ 74 コネクタ 75 問題の解決 37 問題の解決 49 問題の解決 43 ウィザード サポート コネクタ ネットワークセットアップ デルへのお問い合わせ 123 IEEE 1394 73 ウィザード 28 リソース 13 USB 73, 75 ファイルと設定の転送 キーボード 75 システム基板のコンポーネント ウィザード 24 81 サウンド 74 プログラム互換性 シリアル 75 システムの復元 64 ウィザード 40 電源 74 仕様 115 エラーメッセージ 38 ネットワーク 75 診断ライト 53 正面パネル パラレル 75 取り付け 109 オーディオ サウンド参照 ビデオ 74 取り外し 108 ヘッドフォン 73 オーバークロッキング 30

マウス 75

シリアル	ソフトウェア	ドライバ 61
コネクタ 75	コンフリクト 66	概要 61
診断	ハイパースレッディング 29	確認 61
デル 57	問題の解決 40	ドライブ
ライト 53		CDドライブの取り付け 100
診断ライト 53	た	CD ドライブの取り外し 98
スキャナー	チェックディスク 36	DVD ドライブの取り付け 100
問題の解決 48		DVD ドライブの取り外し
スピーカー	ディスプレイ モニター参照	98
音量 49	デル tv88いるto は、100	概要 92
問題の解決 49	お問い合わせ 123 サポートウェブサイト	ドア 72
静電気放出	リルート・フェフリイト 13, 41	ハードドライブの取り付け
ESD を参照 11	テレビ	94
性能	お使いのコンピュータへの	ハードドライブの取り外し 93
Intel® Performance	接続 17	93 フロッピードライブの
Acceleration	電源	取り付け 97
Technology 29	- 3/// コネクタ 74	フロッピードライブの
オーバークロッキング 30	コンピュータの電源を切る	取り外し 96
チップセット 29 ハイパースレッディング 29	28	問題の解決 34
ハイハースレッティング 29 メモリと FSB 29	ボタン 72	ドライブドア
	問題の解決 46	取り付け 110
セキュリティケーブルスロット 74	電源装置	取り外し 109
··· 設定	ファン 74	トラブルシューティング
或是 BIOS 119	電源ライト	Dell Diagnostics (診断)
	状況 46	プログラム 57
セットアップ図 14	ドア	以前の状態に復元する 64
セットアップユーティリティ 119	正面パネル 72	コンフリクト 66 診断ライト 53
パスワードの消去 121	ドライブドアの取り付け 110	シェライト 53 ヘルプとサポートセンター
ハスノ W/HД 121	ドライブドアの取り外し 109	14
	開く 17	問題の解決 31

な	ビデオ	ま
認可機関の情報 124	コネクタ 74	マウス
ネットワーク	問題の解決 51	コネクタ 75
コネクタ 75 ネットワークセットアップ	ファイルと設定の転送 ウィザード 24	マニュアル 13 Dell Dimension
ウィザード 28	ファン	ヘルプファイル 14
問題の解決 45	電源装置 74	オーナーズマニュアル 14
ネットワークセットアップ	プロセッサ 74	オンライン 13
ウィザード 28	プリンタ 問題の解決 47	調べる 13 セットアップ図 14
は	プログラム互換性ウィザード 40	メッセージ エラー 38
ハードウェア Dell Diagnostics (診断) プログラム 57 コンフリクト 66 問題の解決 42 ハードドライブ 動作ライト 72 取り付け 94 取り外し 93 問題の解決 36 ハイパースレッディング 29 パスワード 消去する 121 バッテリー 交換 112 問題の解決 33 パドロックリング 74	プロセッサ 取り付け 104 取り外し 106 ファン 74 プロセッサエアフローカバー 取り付け 103 取り外し 102 フロッピードライブ 取り付け 97 取り外し 96 問題の解決 34 ヘッドフォン コネクタ 73 ヘルプとサポートセンター 14 ヘルプファイル 14 アクセス 33 保証 124	メモリ 概要 82 取り付け 83 取り付けがイドライン 83 モデム 問題の解決 37 モニター 2台のモニターの接続 17 画面が見づらい場合 52 テレビの接続 17 何も表示されない場合 51 問題の解決 51 問題の解決 CD ドライブ 35 CD-RW ドライブ 35 Dell Diagnostics (診断) プログラム 57 DVD ドライブ 36 E メール 37
バッテリー 交換 112 問題の解決 33	コネクタ 73 ヘルプとサポートセンター 14 ヘルプファイル 14 アクセス 33	CD ドライブ 35 CD-RW ドライブ 35 Dell Diagnostics (診断) プログラム 57

以前の状態に復元する 64 一般的な問題 39 インターネット 37 エラーメッセージ 38 音量の調節 49 画面が青一色になった場合 40 画面が見づらい場合 52 画面に何も表示されない場合 51 キーボード 43 コンピュータが壊れた場合 39, 40 コンピュータの反応が停止 した場合 39 コンフリクト 66 サウンドとスピーカー 49 診断ライト 53 スキャナー 48 その他の技術的な問題 41 ソフトウェア 40 電源 46 電源ライトの状況 46 ドライブ 34 トラブルシューティング チャート 31 ネットワーク 45 ハードウェア 42 ハードドライブ 36 バッテリー 33 ビデオとモニター 51 プリンタ 47 プログラムが壊れた場合 40

プログラムと Windows の 互換性 40 プログラムの反応が停止 した場合 40 フロッピードライブ 34 モデム 37 問題の特定 31

ら

ライト コンピュータの背面 53 診断 53 ハードドライブ動作 72 ラベル Microsoft Windows 16 サービスタグ 16